





Návod na montáž

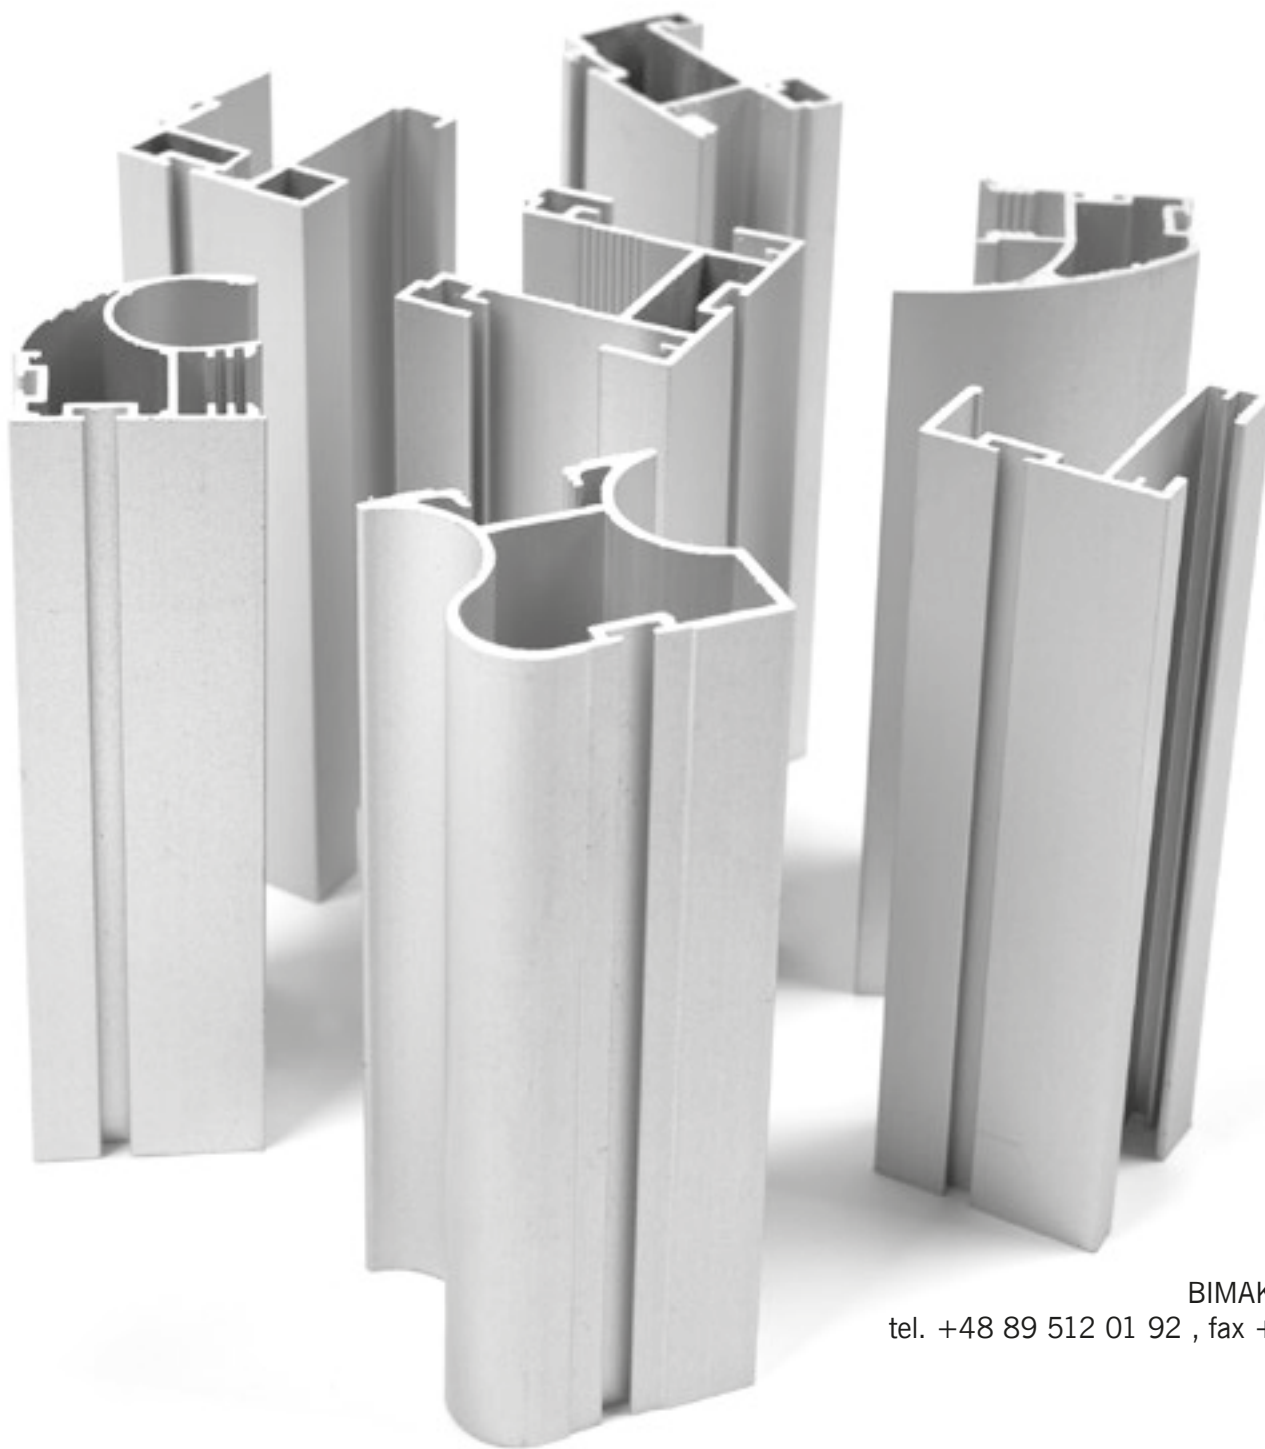

BIMAK IMPORT-EXPORT, 11-034 Stawiguda, Olsztyńska 33, Poľsko
tel. +48 89 512 01 92 , fax +48 89 512 04 92, e-mail: bimak@box43.pl • www.bimak.pl

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

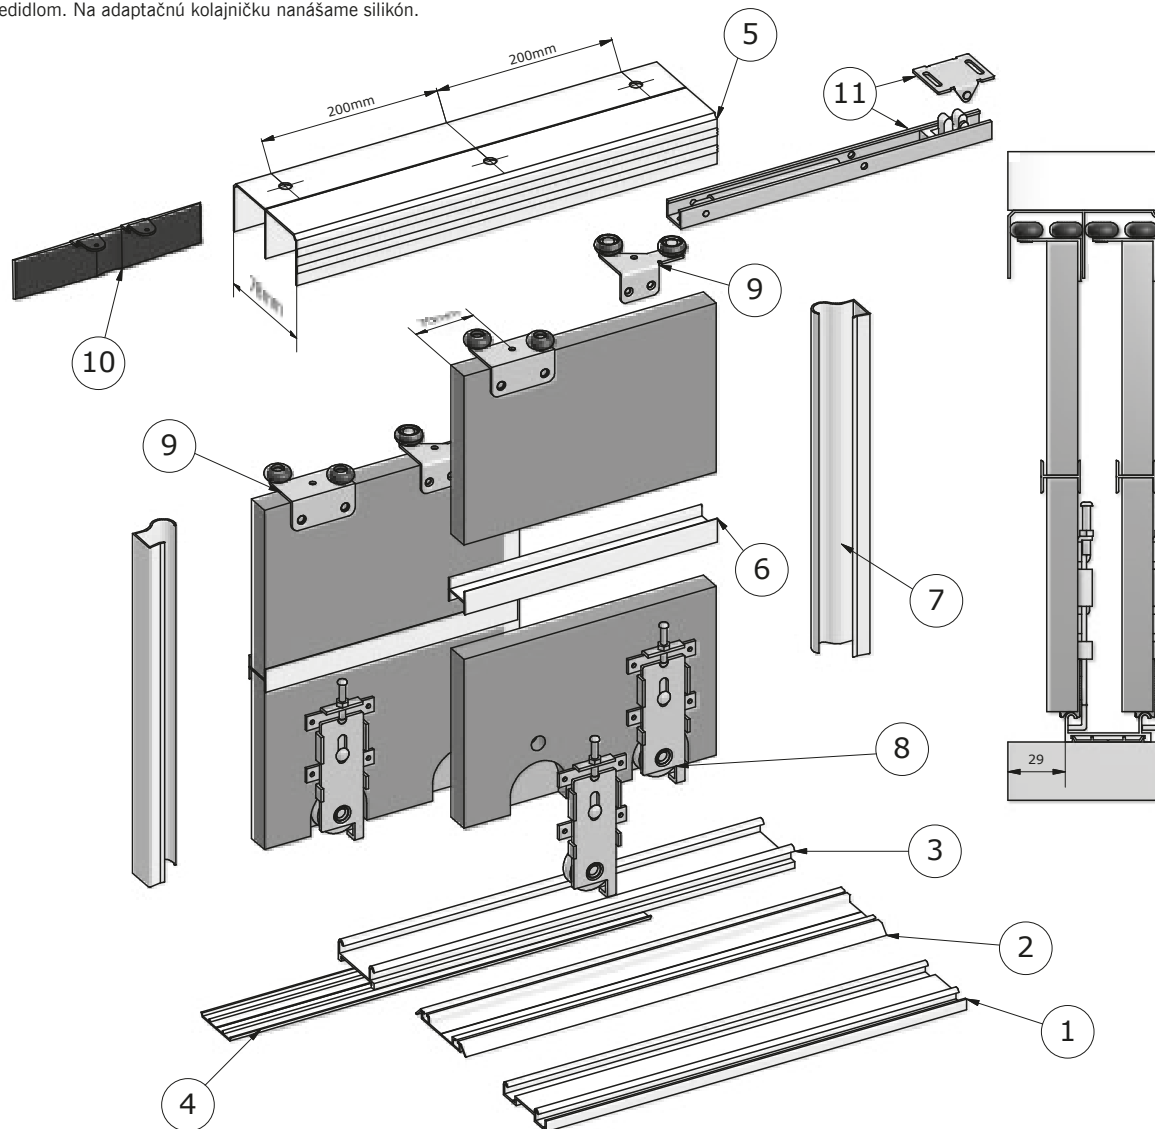

□ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD.....	-45mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDB.....	-40mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDS.....	-35mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(.....	+30mm)/2=	
šírka montážneho otvoru		šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

(.....	+60mm)/3=	
šírka montážneho otvoru		šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

(.....	+90mm)/4=	
šírka montážneho otvoru		šírka výplne

□ Ako vypočítať výšku zrkadla:


.....	-4mm=	
výška výplne		výška zrkadla

□ Ako vypočítať šírku zrkadla:


.....	-4mm=	
šírka výplne		šírka zrkadla

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

Rozmery frézovania

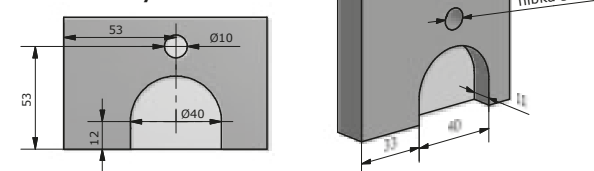


Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

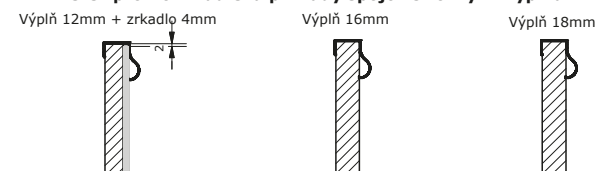

1 Kolajnica dolná Bis	2 Kolajnica dolná Solar	3 Kolajnica dolná	4 Kolajnica adaptačná	5 Kolajnica horná	6 Profil H	7 Madlo Euro	8 Kolieska dolné Euro	9 Kolieska horné Euro / Nova	10 Brzda Euro	11 Samozatvárač plynový
TDB	TDS	TD	TA	TG	PH	RE16/RE18	B600/B600N	B800/B800A/B800M	S800	SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podpenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

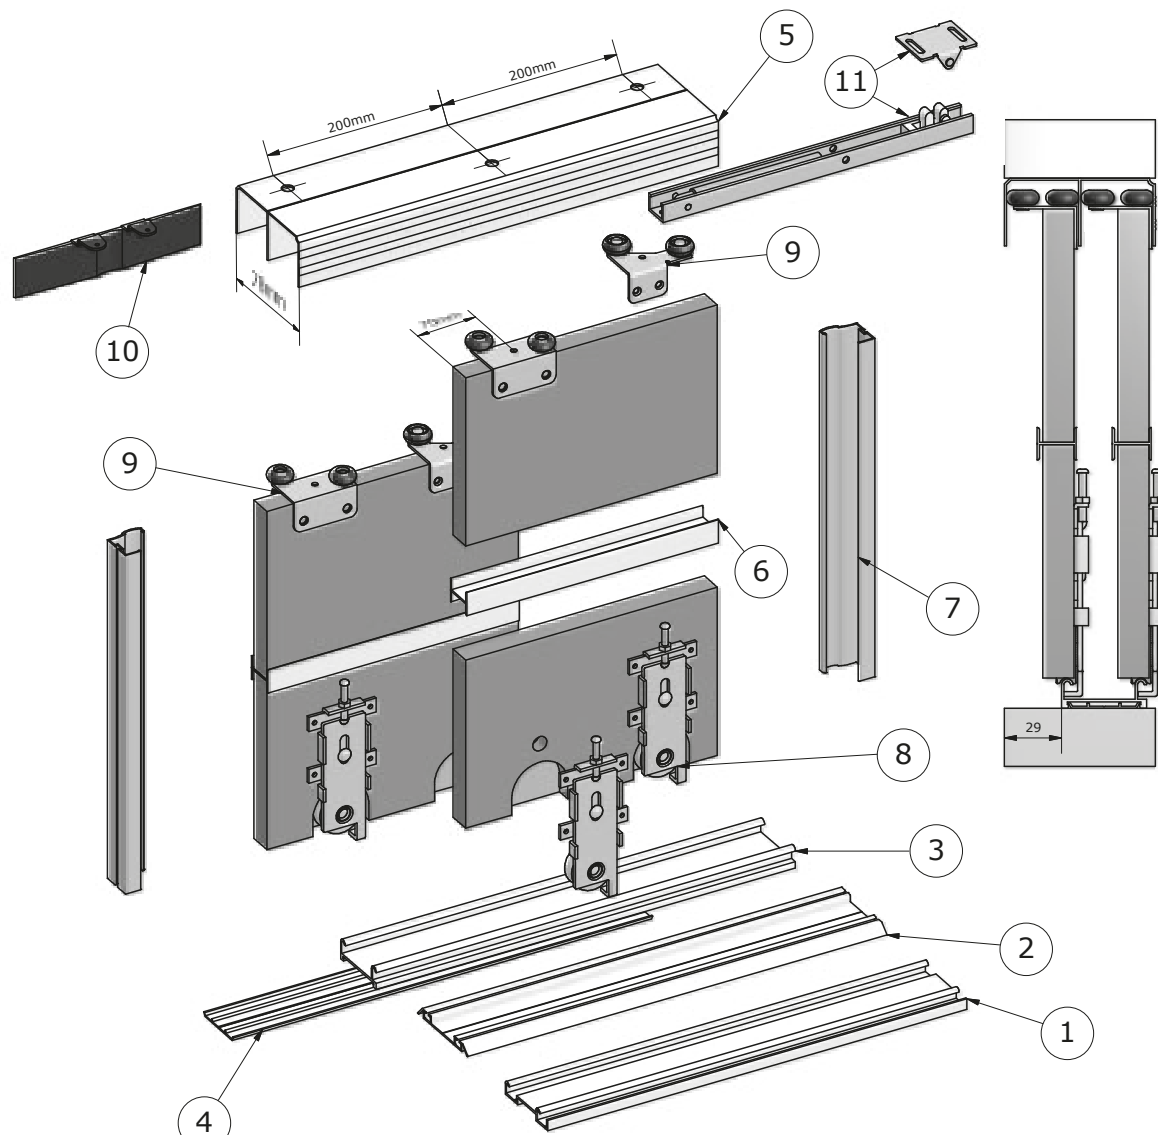

❑ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD.....	-45mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDB.....	-40mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDS.....	-35mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

$$(\dots) + 30\text{mm} / 2 = \dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

$$(\dots) + 60\text{mm} / 3 = \dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

$$(\dots) + 90\text{mm} / 4 = \dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať výšku zrkadla:

$$\dots - 4\text{mm} = \dots$$

výška výplne výška zrkadla



❑ Ako vypočítať šírku zrkadla:

$$\dots - 4\text{mm} = \dots$$

šírka výplne šírka zrkadla

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

Rozmery frézovania


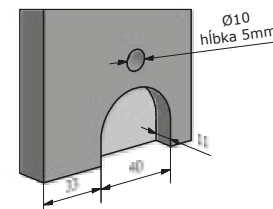
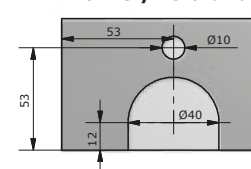


Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

Výplň 12mm + zrkadlo 4mm


Výplň 16mm

Výplň 18mm



1 Kolajnica dolná Bis	2 Kolajnica dolná Solar	3 Kolajnica dolná	4 Kolajnica adaptačná	5 Kolajnica horná	6 Profil H	7 Madlo Euro 5+	8 Kolieska dolné Euro	9 Kolieska horné Euro / Nova	10 Brzda Euro	11 Samozatvárač plynový
TDB	TDS	TD	TA	TG	PH	RE5+	B600/B600N	B800/B800A/B800M	S800	SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

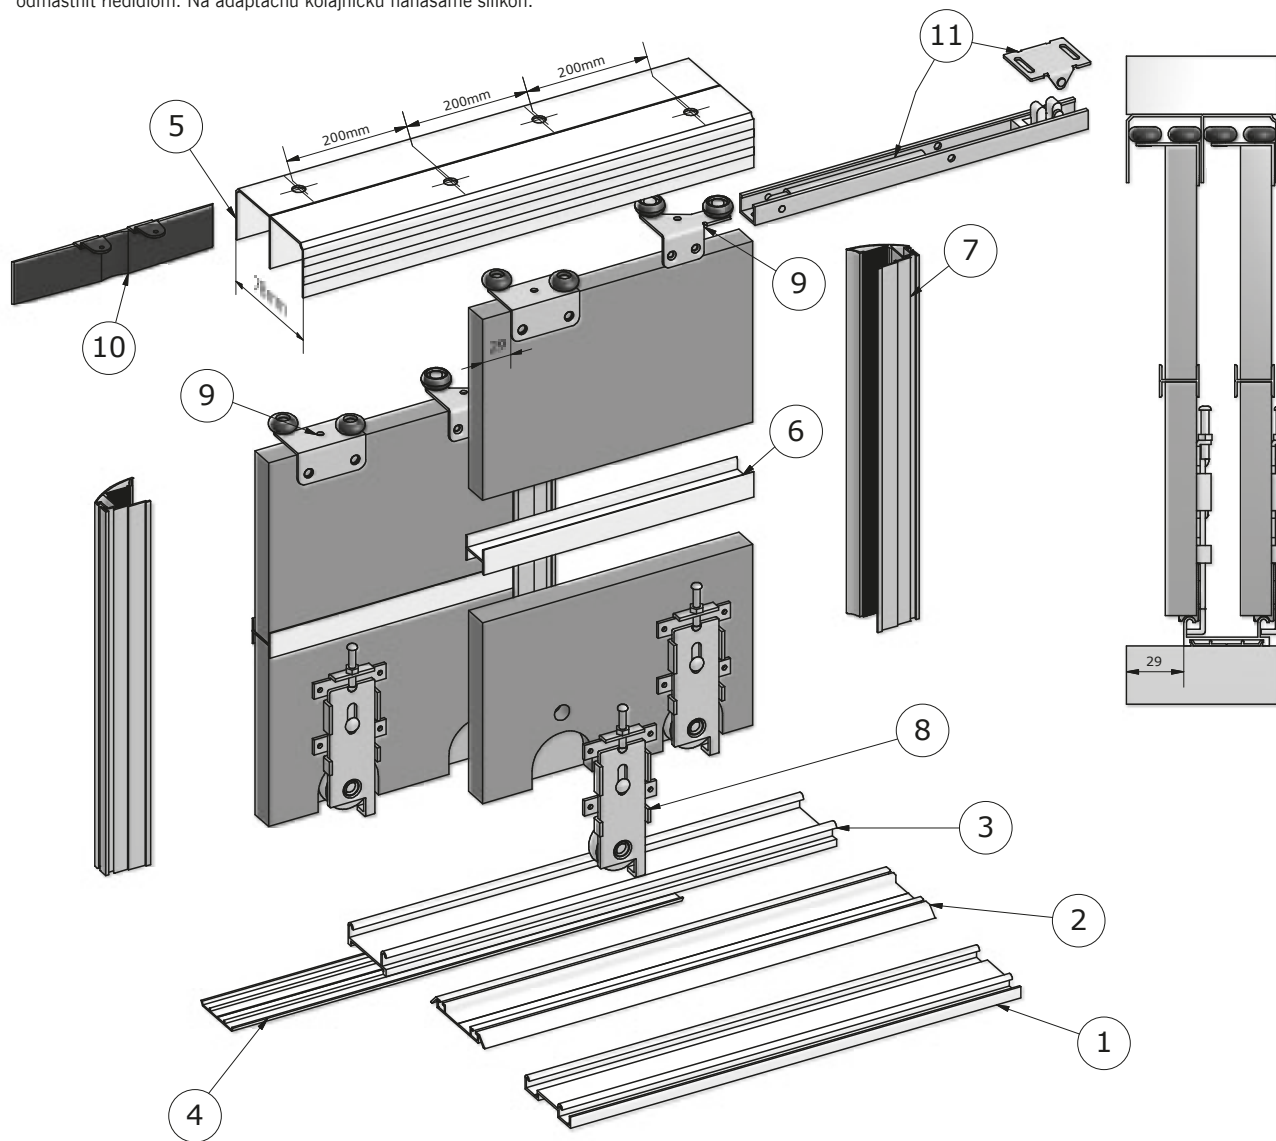

□ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD.....	-45mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDB.....	-40mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDS.....	-35mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(.....-20mm)/2=	
šírka montážneho otvoru	šírka výplne


□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

(.....-10mm)/3=	
šírka montážneho otvoru	šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:


(.....)/4=	
šírka montážneho otvoru	šírka výplne

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

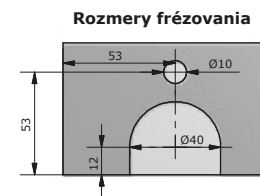


Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

Výplň 18mm

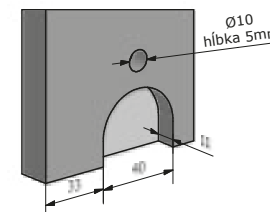

1	Kolajnica dolná Bis	2	Kolajnica dolná Solar	3	Kolajnica dolná	4	Kolajnica adaptačná	5	Kolajnica horná	6	Profil H	7	Madlo SuperDuo	8	Kolieska dolné Euro	9	Kolieska horné Euro / Nova	10	Brzda Euro	11	Samozatvárač plynový
	TDB		TDS		TD		TA		TG		PH		RMS		B600/B600N		B800/B800A/B800M		S800		SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

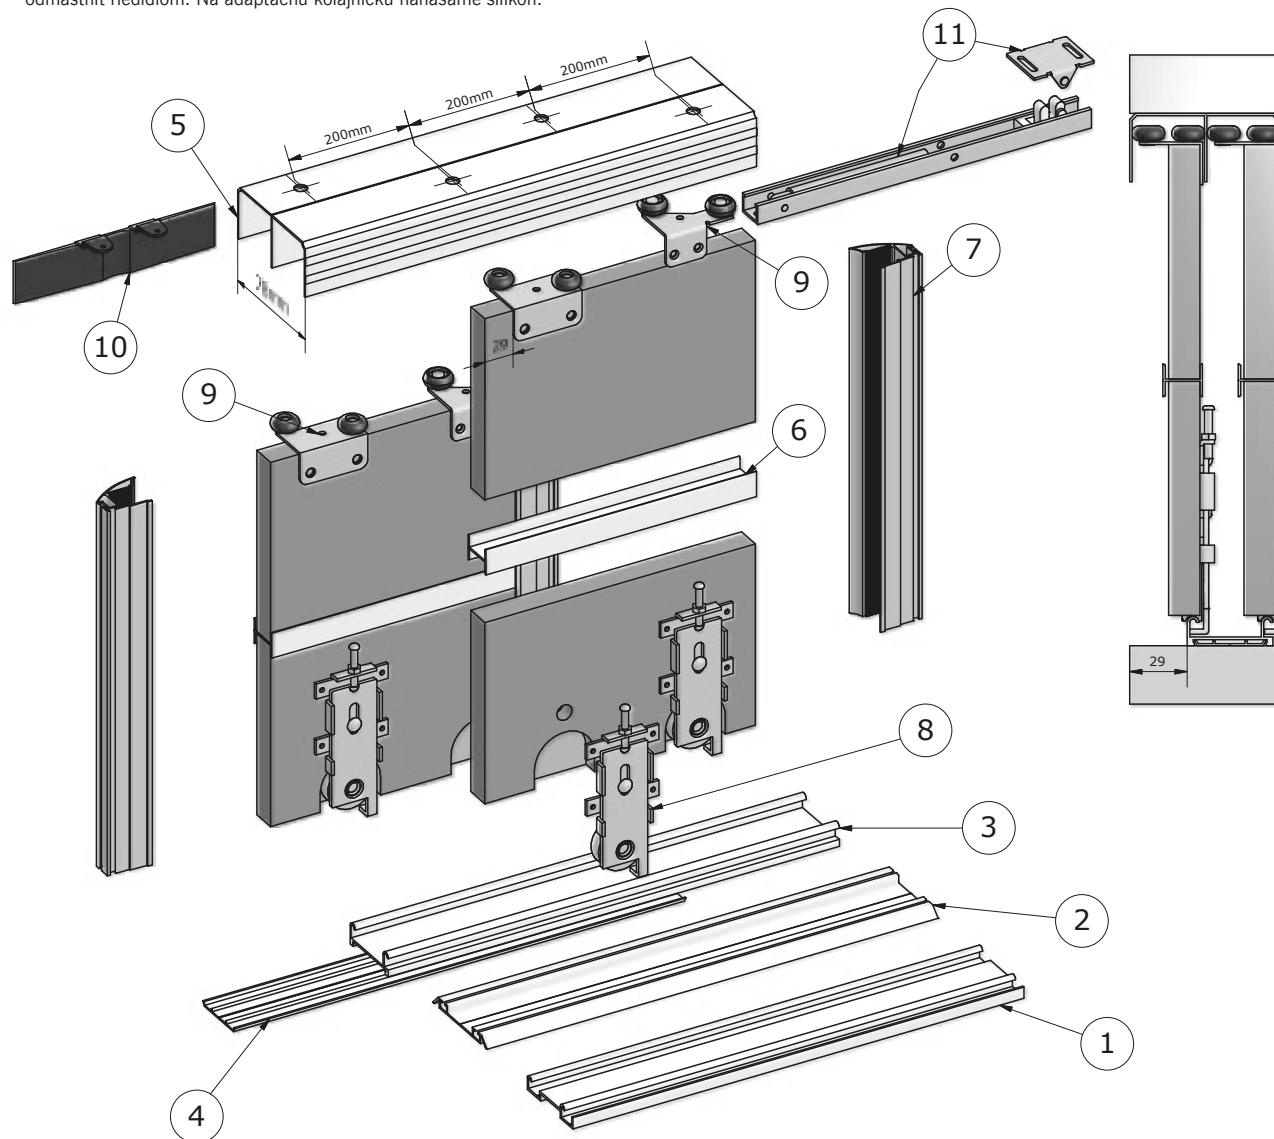

□ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD.....	-45mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDB.....	-40mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDS.....	-35mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(.....)/2=	
šírka montážneho otvoru	šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

(..... +20mm)/3=	
šírka montážneho otvoru	šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

(..... +40mm)/4=	
šírka montážneho otvoru	šírka výplne

□ Ako vypočítať výšku zrkadla:



..... -4mm=	
výška výplne	výška zrkadla

□ Ako vypočítať šírku zrkadla:

..... -4mm=	
šírka výplne	šírka zrkadla

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

Rozmery frézovania

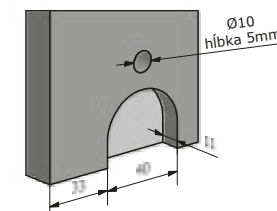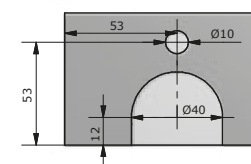


Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

Výplň 12mm + zrkadlo 4mm Výplň 16mm



1 Kolajnica dolná Bis	2 Kolajnica dolná Solar	3 Kolajnica dolná	4 Kolajnica adaptačná	5 Kolajnica horná	6 Profil H	7 Madlo SuperDuo	8 Kolieska dolné Euro	9 Kolieska horné Euro / Nova	10 Brzda Euro	11 Samozatvárač plynový
TDB	TDS	TD	TA	TG	PH	RMS	B600/B600N	B800/B800A/B800M	S800	SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

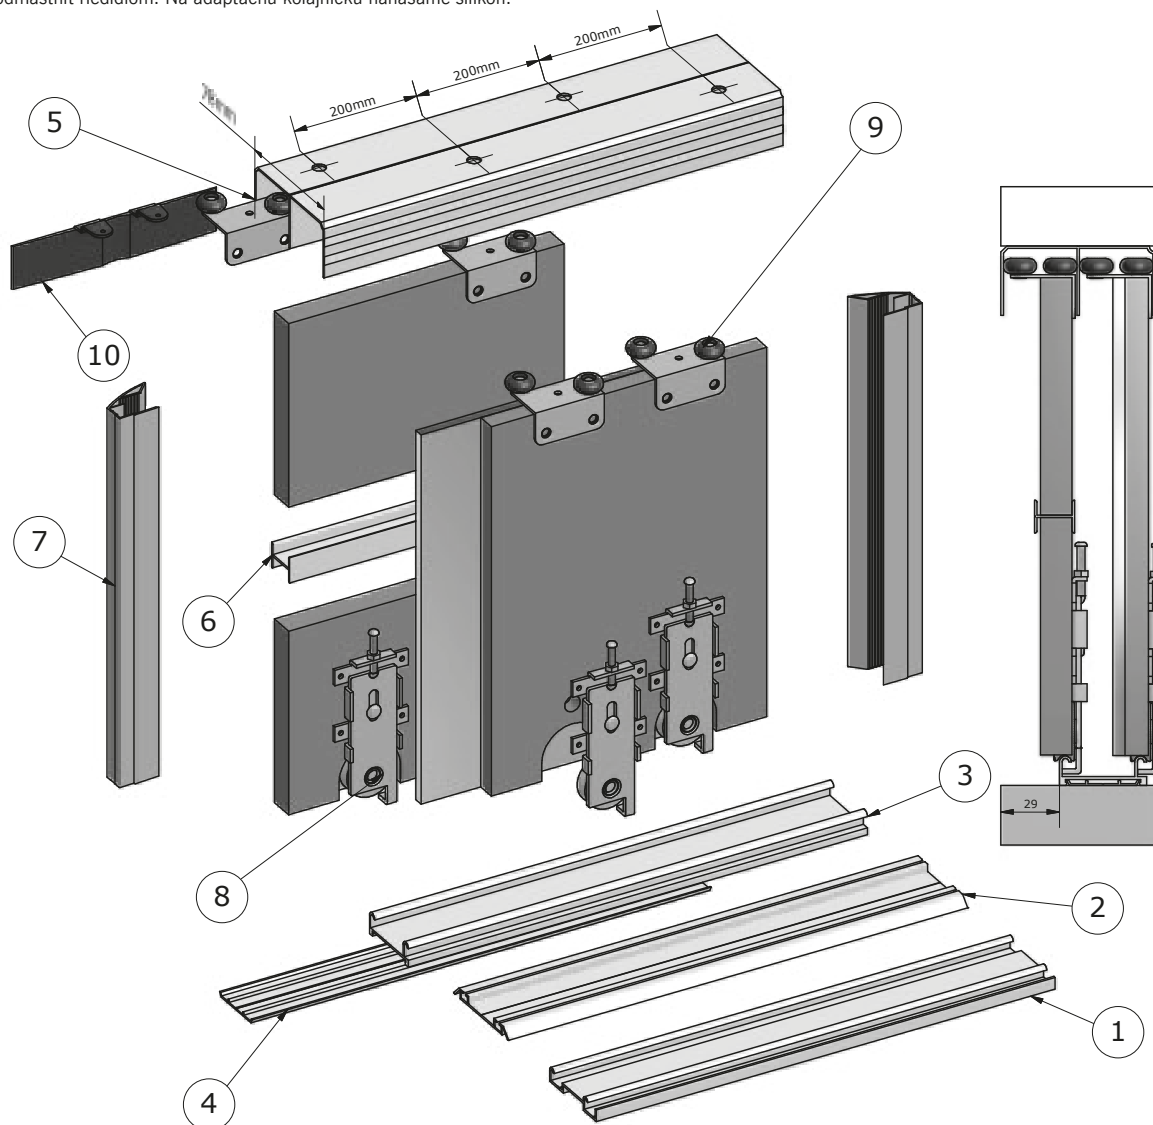

□ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD.....	-45mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDB.....	-40mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDS.....	-35mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(.....-20mm)/2=	
šírka montážneho otvoru	šírka výplne


□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

(.....-10mm)/3=	
šírka montážneho otvoru	šírka výplne


□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

(.....)/4=	
šírka montážneho otvoru	šírka výplne

Vzdialenosť samozavárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozavárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

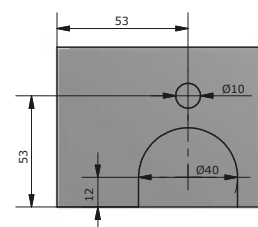

Rozmery frézovania

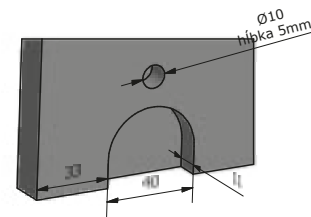


Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

Výplň 12mm + zrkadlo 4mm


Výplň 16mm

Výplň 18mm



1 Kolajnica dolná Bis	2 Kolajnica dolná Solar	3 Kolajnica dolná	4 Kolajnica adaptačná	5 Kolajnica horná	6 Profil H	7 Madlo Duo Bis	8 Kolieska dolné Euro	9 Kolieska horné Euro / Nova	10 Brzda Euro
TDB	TDS	TD	TA	TG	PH	RDB	B600/B600N	B800ANS/B800NS/ B800AN/B800MN	S800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

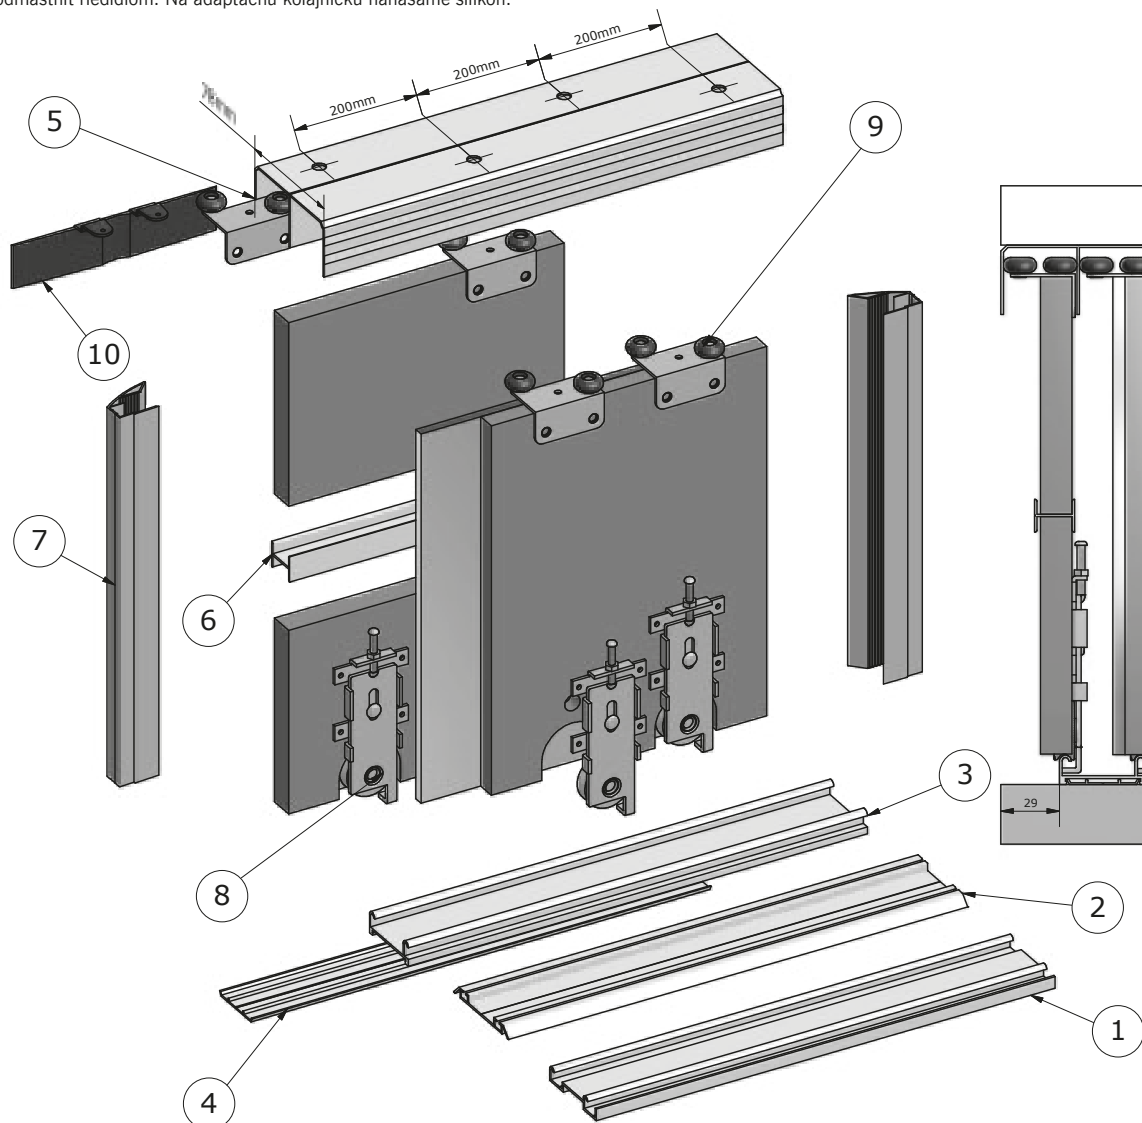

□ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD.....	-45mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDB.....	-40mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDS.....	-35mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

$$(\text{.....})/2 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

$$(\text{.....} + 20\text{mm})/3 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

$$(\text{.....} + 40\text{mm})/4 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať výšku zrkadla:

$$\text{.....} - 4\text{mm} = \text{.....}$$


výška výplne výšku zrkadla

□ Ako vypočítať šírku zrkadla:


$$\text{.....} - 20\text{mm} = \text{.....}$$

šírka výplne šírku zrkadla

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

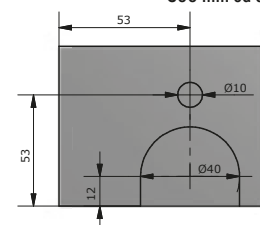

Rozmery frézovania

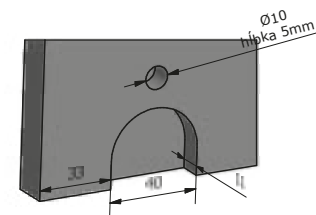


Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

Výplň 12mm + zrkadlo 4mm



Výplň 16mm

Výplň 18mm



1 Kolajnica dolná Bis	2 Kolajnica dolná Solar	3 Kolajnica dolná	4 Kolajnica adaptačná	5 Kolajnica horná	6 Profil H	7 Madlo Duo Bis	8 Kolieska dolné Euro	9 Kolieska horné Euro / Nova	10 Brzda Euro
TDB	TDS	TD	TA	TG	PH	RDB	B600/B600N	B800ANS/B800NS/ B800AN/B800MN	S800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

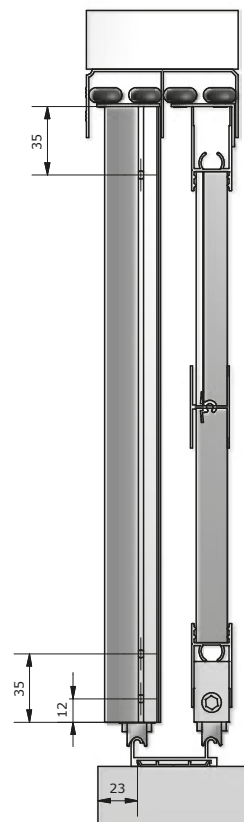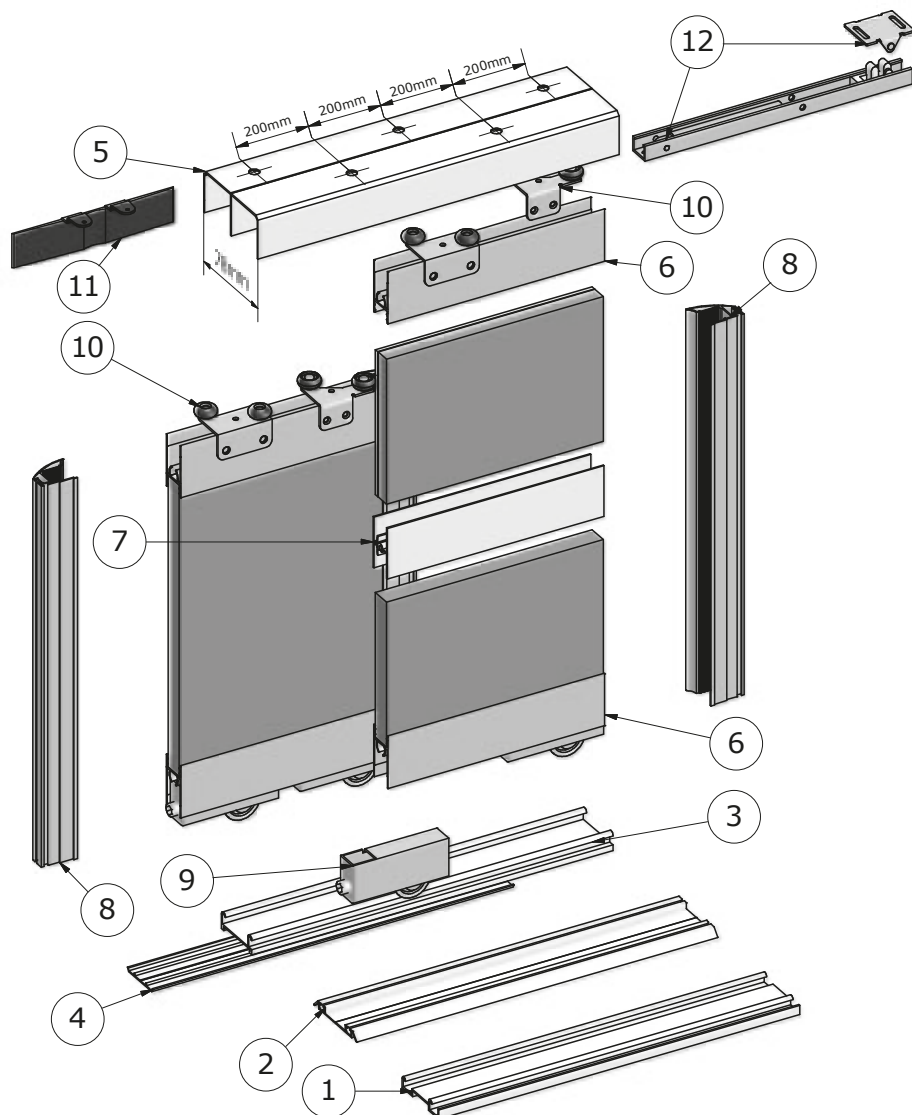

☐ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD.....	-133mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDB.....	-127mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDS.....	-123mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne

Madlo odrežeme o 93 mm dlhšie ako je výška výplne

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(.....	-20mm)/2=	
šírka montážneho otvoru		šírka výplne

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

(.....	-10mm)/3=	
šírka montážneho otvoru		šírka výplne

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

(.....	)/4=	
šírka montážneho otvoru		šírka výplne


☐ Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:

.....	-20mm=	
šírka výplne		dĺžku profilu

Pri použití predelovacieho profilu, celková výška výplne je menšia o 16 mm a zrkadla o 3 mm. Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.



Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

Výplň 18mm



1	Kolajnica dolná Bis	2	Kolajnica dolná Solar	3	Kolajnica dolná	4	Kolajnica adaptačná	5	Kolajnica horná	6	Rámový profil Nova	7	Predelovací profil Nova	8	Madlo SuperDuo	9	Kolieska dolné Nova+	10	Kolieska horné Euro / Nova	11	Brzda Euro	12	Samozatvárač plynový
	TDB		TDS		TD		TA		TG		RPN		PLN		RMS		ND-510N		B800/B800A/B800M		S800		SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podpenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

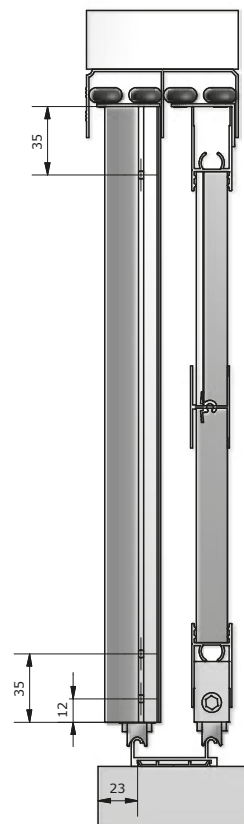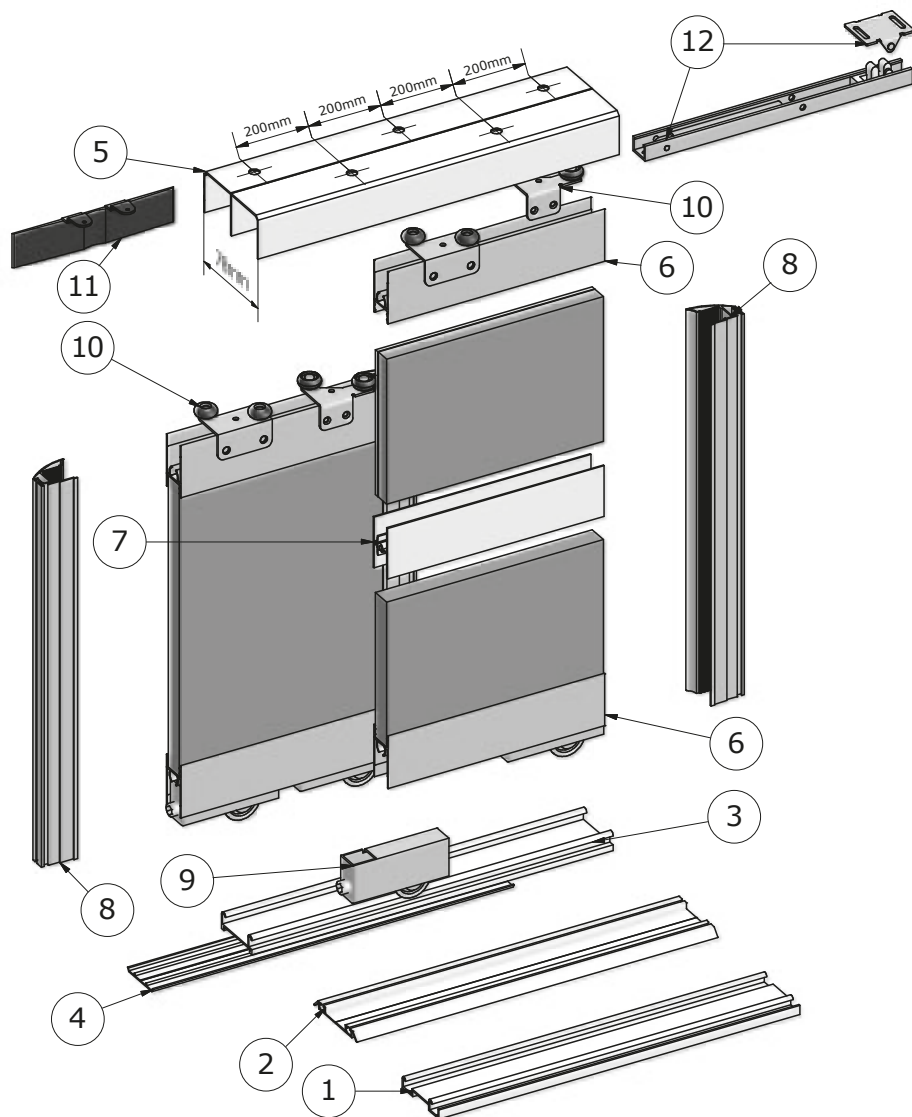

☐ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

$$TD \dots \dots \dots -133\text{mm} = \dots \dots \dots \text{výška výplne}$$

svetlá výška otvoru

$$TDB \dots \dots \dots -127\text{mm} = \dots \dots \dots \text{výška výplne}$$

svetlá výška otvoru

$$TDS \dots \dots \dots -123\text{mm} = \dots \dots \dots \text{výška výplne}$$

svetlá výška otvoru

Madlo odrežeme o 93 mm dlhšie ako je výška výplne

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

$$(\dots \dots \dots) / 2 = \dots \dots \dots \text{šírka výplne}$$

šírka montážneho otvoru

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

$$(\dots \dots \dots + 20\text{mm}) / 3 = \dots \dots \dots \text{šírka výplne}$$

šírka montážneho otvoru

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

$$(\dots \dots \dots + 40\text{mm}) / 4 = \dots \dots \dots \text{šírka výplne}$$

šírka montážneho otvoru

☐ Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:

$$\dots \dots \dots - 29\text{mm} = \dots \dots \dots \text{dĺžku profilu}$$

šírka výplne

☐ Ako vypočítať výšku zrkadla:

$$\dots \dots \dots + 12\text{mm} = \dots \dots \dots \text{výšku zrkadla}$$

výška výplne

☐ Ako vypočítať šírku zrkadla:

$$\dots \dots \dots - 4\text{mm} = \dots \dots \dots \text{šírku zrkadla}$$



šírka výplne

Pri použití predelovacieho profilu, celková výška výplne je menšia o 16 mm a zrkadlo o 3 mm.
Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.
Pri použití zrkadla bez výplne treba namontovať klíny K800 každých 20 cm. Zrkadlo treba podlepiť bezpečnostnou fóliou.

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami


Výplň 12mm + zrkadlo 4mm

Výplň 16mm

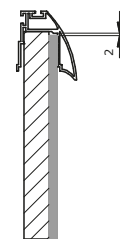

1 Kolajnica dolná Bis	2 Kolajnica dolná Solar	3 Kolajnica dolná	4 Kolajnica adaptačná	5 Kolajnica horná	6 Rámový profil Nova	7 Predelovací profil Nova	8 Madlo SuperDuo	9 Kolieska dolné Nova+	10 Kolieska horné Euro / Nova	11 Brzda Euro	12 Samozatvárač plynový
TDB	TDS	TD	TA	TG	RPN	PLN	RMS	ND-510N	B800/B800A/B800M	S800	SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

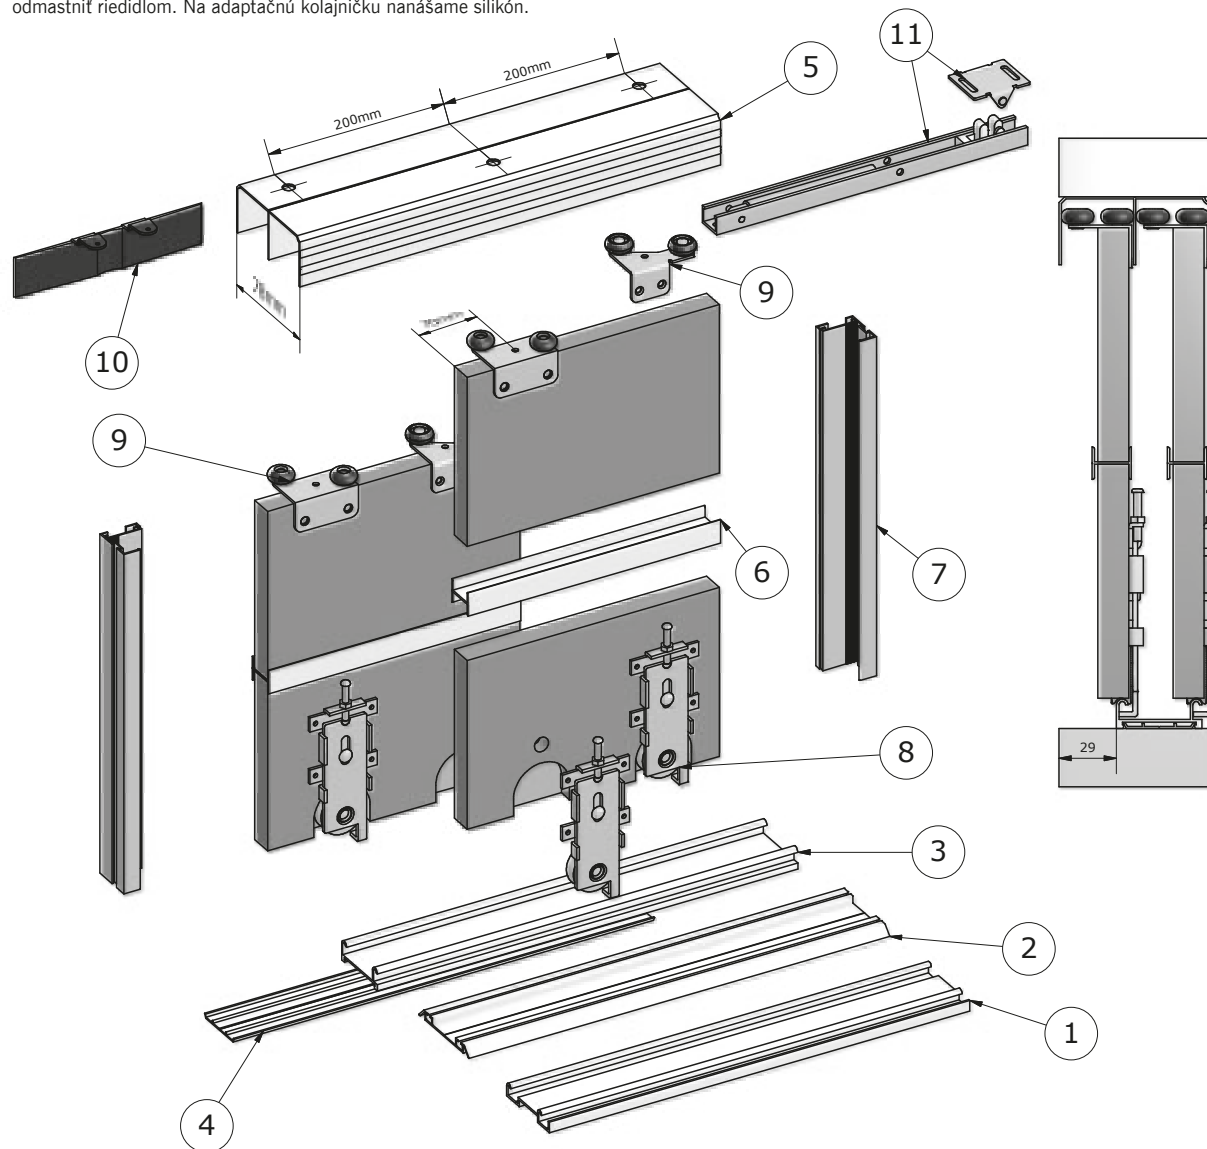

❑ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD.....	-45mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDB.....	-40mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDS.....	-35mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

$$(\dots + 30\text{mm}) / 2 = \dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

$$(\dots + 60\text{mm}) / 3 = \dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

$$(\dots + 90\text{mm}) / 4 = \dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať výšku zrkadla:

$$\dots - 4\text{mm} = \dots$$

výška výplne výšku zrkadla



❑ Ako vypočítať šírku zrkadla:

$$\dots - 4\text{mm} = \dots$$

šírka výplne šírku zrkadla

Ako výplň madla je možné použiť hranu PVC alebo ABS o rozmeroch 22x2 mm. Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

Rozmery frézovania

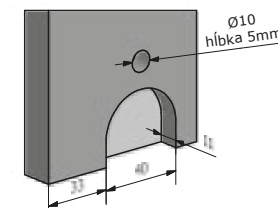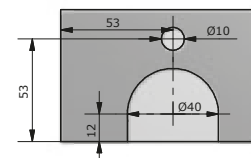


Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

Výplň 12mm + zrkadlo 4mm


Výplň 16mm

Výplň 18mm



1 Kolajnica dolná Bis	2 Kolajnica dolná Solar	3 Kolajnica dolná	4 Kolajnica adaptačná	5 Kolajnica horná	6 Profil H	7 Madlo Luna/ Luna 16	8 Kolesko dolné Euro	9 Kolesko horné Euro / Nova	10 Brzda Euro	11 Samozatvárač plynový
TDB	TDS	TD	TA	TG	PH	RL/RL16	B600/B600N	B800/B800A/B800M	S800	SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

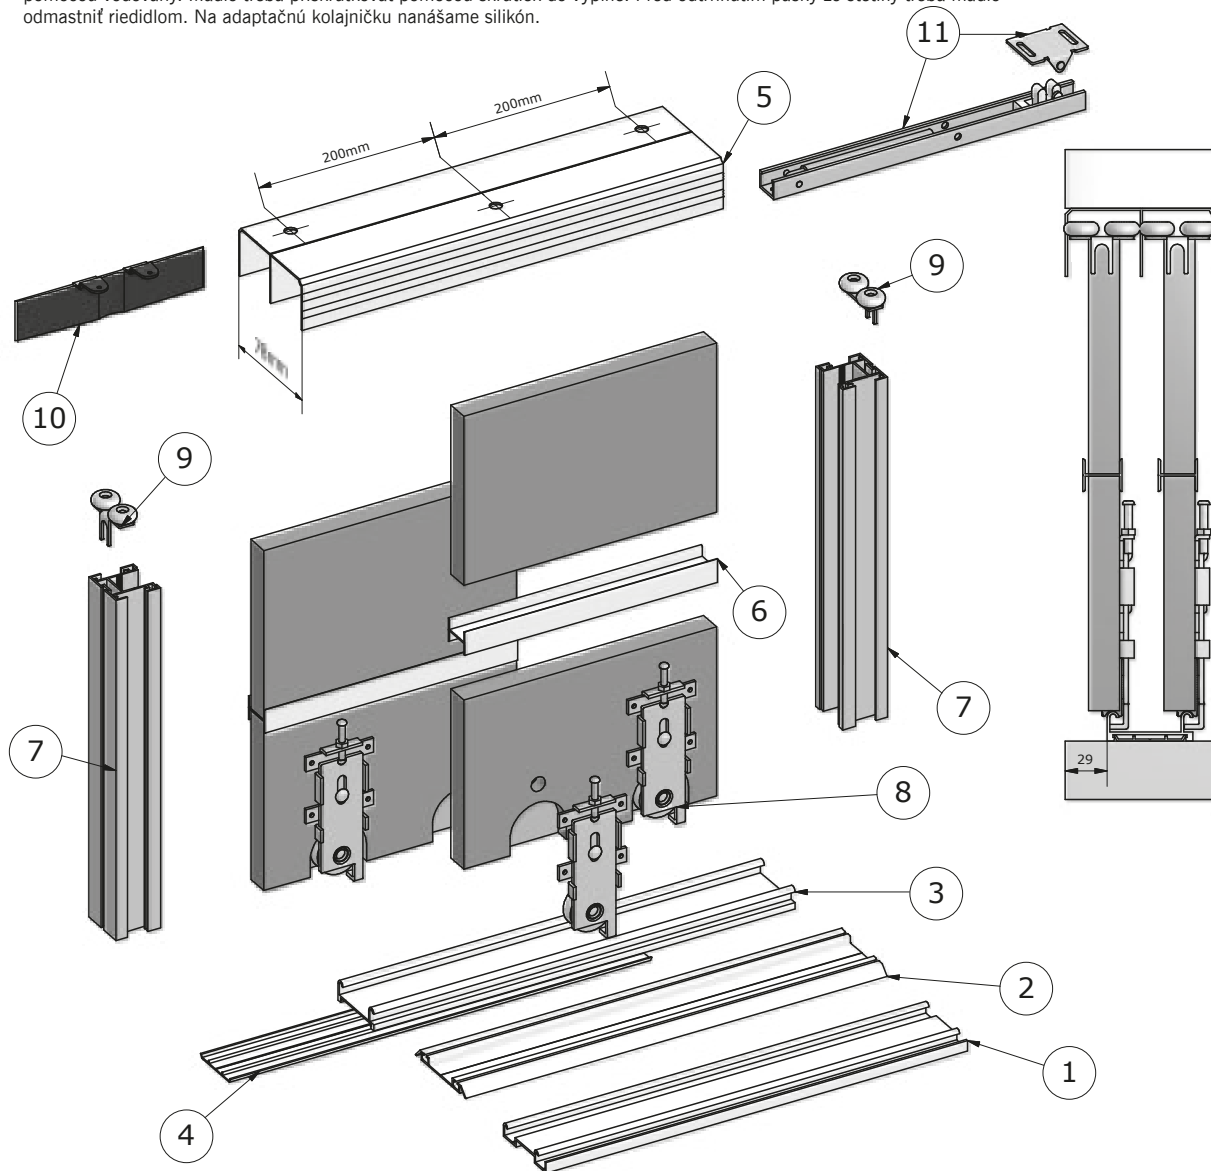

☐ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD.....	-45mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDB.....	-40mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDS.....	-35mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

$$(\text{.....})/2 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

$$(\text{.....} + 20\text{mm})/3 = \text{.....}$$


šírka montážneho otvoru šírka výplne

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:


$$(\text{.....} + 40\text{mm})/4 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

Ako výplň madla je možné použiť hranu PVC alebo ABS o rozmeroch 22x2 mm. Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

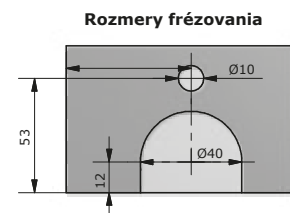


Rozmery frézovania

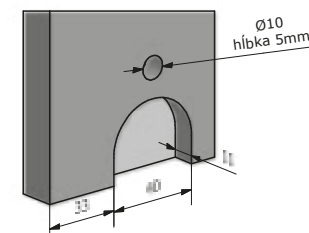


Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

Výplň 18mm



1 Kolajnica dolná Bis	2 Kolajnica dolná Solar	3 Kolajnica dolná	4 Kolajnica adaptačná	5 Kolajnica horná	6 Profil H	7 Madlo Portos	8 Kolieska dolné Euro	9 Kolieska horné Solar	10 Brzda Euro	11 Samozatvárač plynový
TDB	TDS	TD	TA	TG	PH	RP	B600/B600N	B10MMG	S800	SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

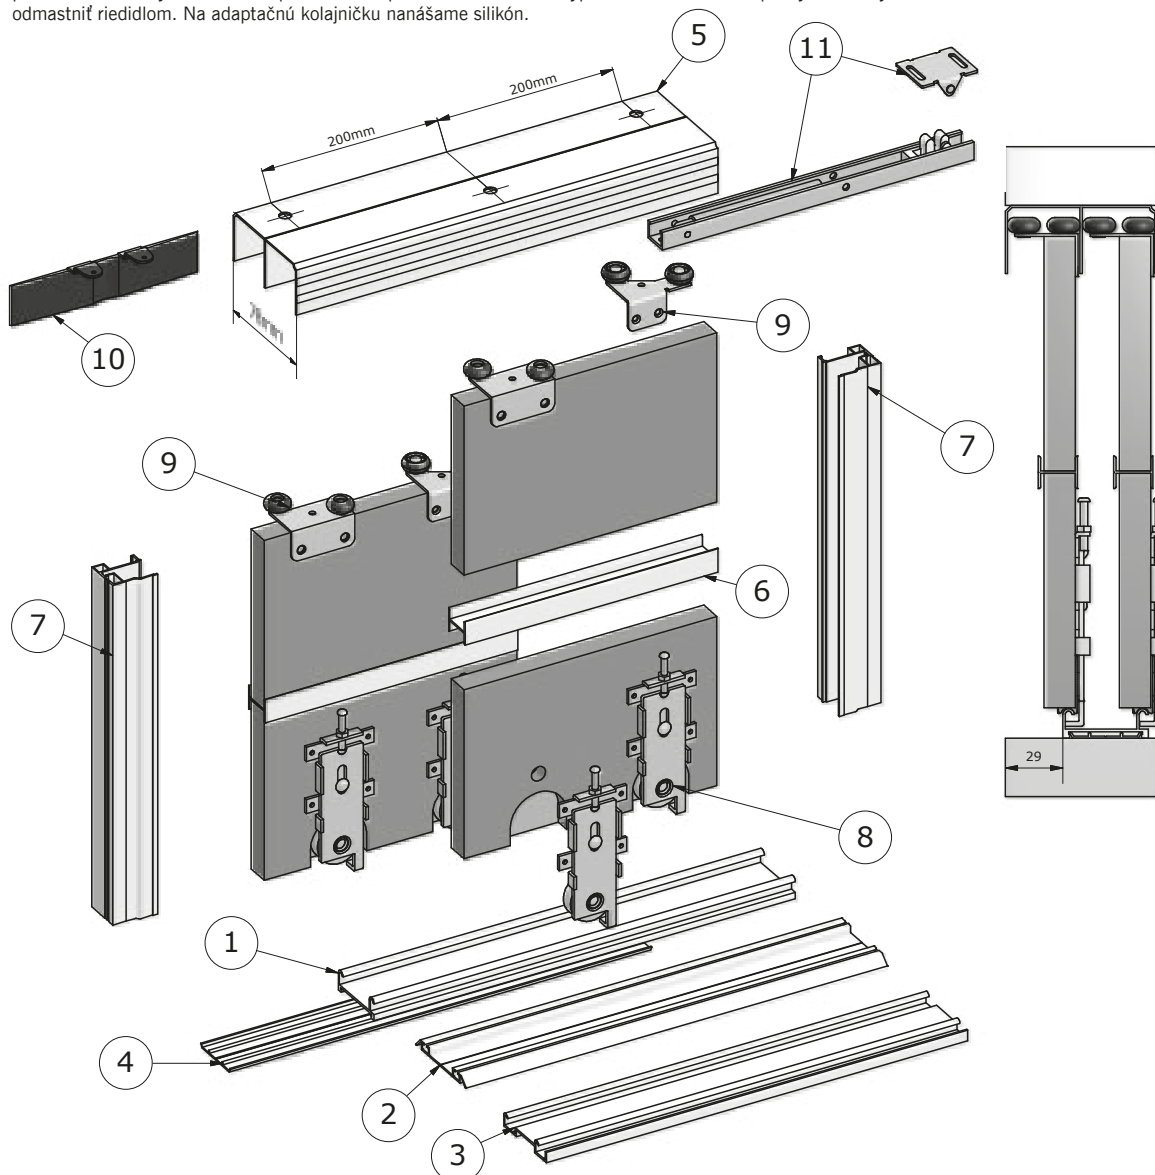

❑ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD.....	-45mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDB.....	-40mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDS.....	-35mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(..... -20mm)/2=	
šírka montážneho otvoru	šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:



(..... -10mm)/3=	
šírka montážneho otvoru	šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

(.....)/4=	
šírka montážneho otvoru	šírka výplne

Pri použití predeľovacieho profilu, celková výška výplne je menšia o 16 mm a zrkadla o 3 mm.
Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

Rozmery frézovania

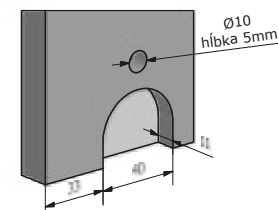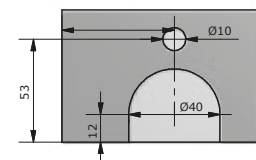


Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

Výplň 18mm



1 Kolajnica dolná Bis	2 Kolajnica dolná Solar	3 Kolajnica dolná	4 Kolajnica adaptačná	5 Kolajnica horná	6 Profil H	7 Madlo Nova+	8 Koleska dolné Euro	9 Koleska horné Euro / Nova	10 Brzda Euro	11 Samozatvárač plynový
TDB	TDS	TD	TA	TG	PH	RN	B600/B600N	B800/B800A/B800M	S800	SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

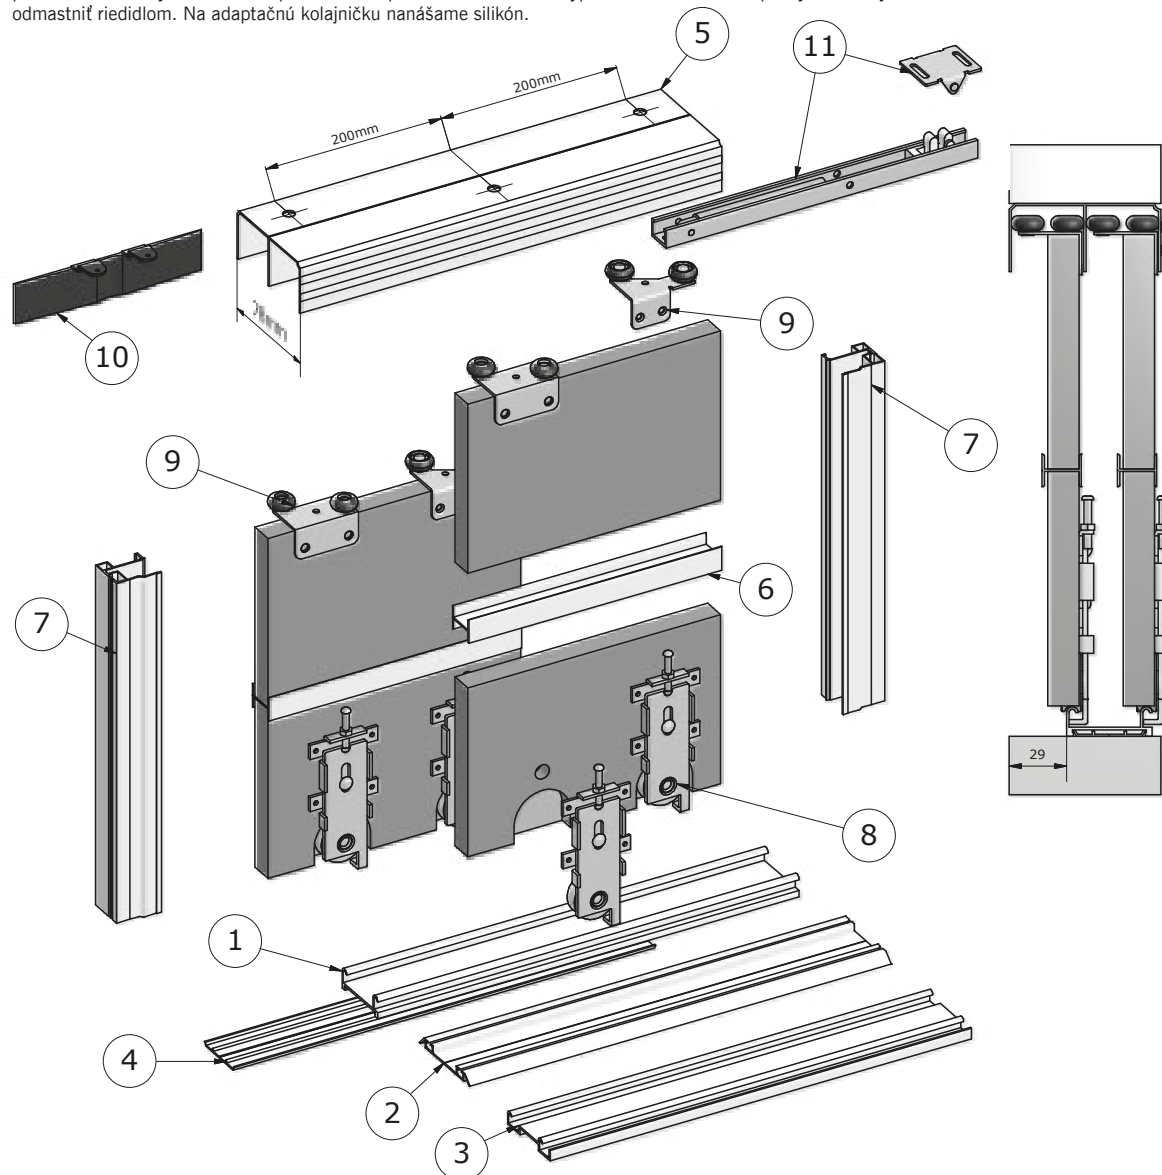

❑ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD.....	-45mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDB.....	-40mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDS.....	-35mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne

Madlo odrežeme o 93 mm dlhšie ako je výška výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

$$(\text{.....})/2 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

$$(\text{.....} + 20\text{mm})/3 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

$$(\text{.....} + 40\text{mm})/4 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku zrkadla:

$$\text{.....} + 12\text{mm} = \text{.....}$$


šírka výplne šírka zrkadla

❑ Ako vypočítať výšku zrkadla:

$$\text{.....} + 12\text{mm} = \text{.....}$$

výška výplne výška zrkadla

Pri použití predelovacieho profilu, celková výška výplne je menšia o 16 mm a zrkadla o 3 mm.
Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

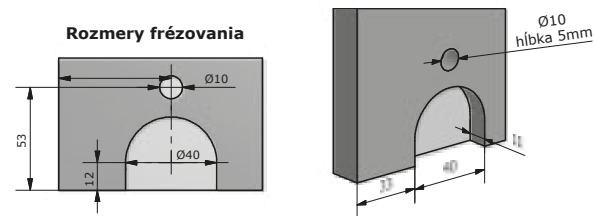

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami


Výplň 12mm + zrkadlo

Výplň 16mm



1 Kolajnica dolná Bis	2 Kolajnica dolná Solar	3 Kolajnica dolná	4 Kolajnica adaptačná	5 Kolajnica horná	6 Profil H	7 Madlo Nova+	8 Kolieska dolné Euro	9 Kolieska horné Euro / Nova	10 Brzda Euro	11 Samozatvárač plynový
TDB	TDS	TD	TA	TG	PH	RN	B600/B600N	B800/B800A/B800M	S800	SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

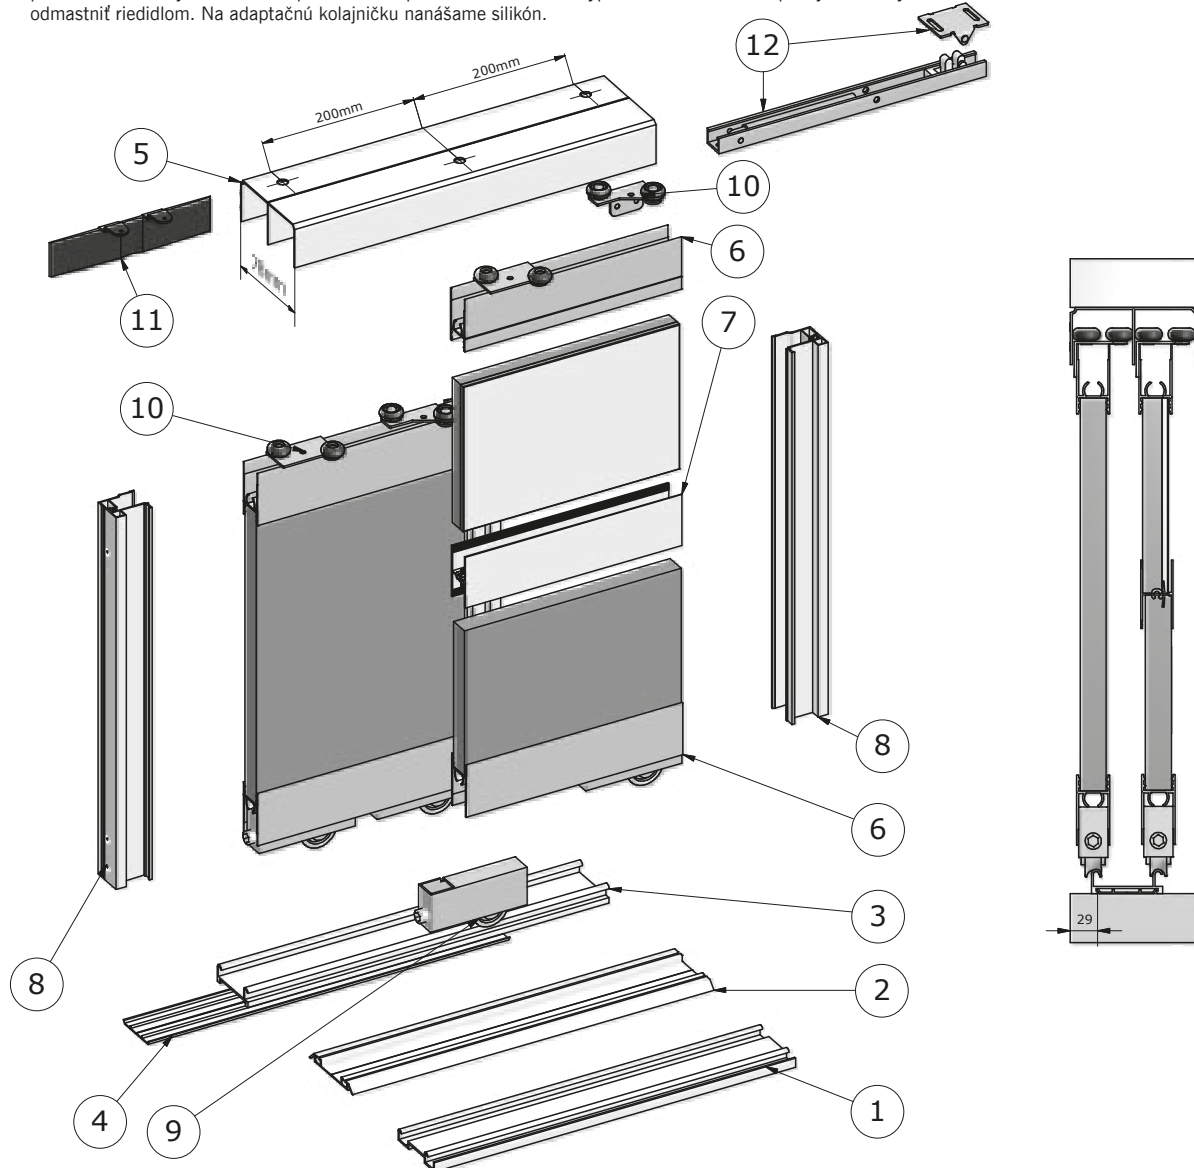

□ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD..... -133mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

TDB..... -127mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

TDS..... -123mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

Madlo odrežeme o 93 mm dlhšie ako je výška výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(..... -20mm)/2=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

(..... -10mm)/3=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

(.....)/4=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:

..... -20mm=
šírka výplne dĺžku profilu

□ Ako vypočítať výšku zrkadla:


..... +12mm=
výška výplne výšku zrkadla

□ Ako vypočítať šírku zrkadla:

..... +30mm=
šírka výplne šírku zrkadla


Pri použití 16 mm výplne zvážime šírku výplne o 20 mm.
Pri použití predelovacieho profilu, celková výška výplne je menšia o 16 mm a zrkadla o 3 mm.
Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

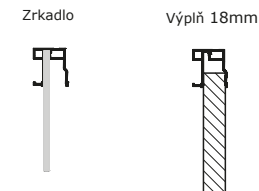

1 Kolajnica dolná Bis	2 Kolajnica dolná Solar	3 Kolajnica dolná	4 Kolajnica adaptačná	5 Kolajnica horná	6 Rámový profil Nova	7 Predelovací profil Nova	8 Madlo Nova+	9 Kolieska dolné Nova+	10 Kolieska horné Euro / Nova	11 Brzda Euro	12 Samozatvárač plynový
TDB	TDS	TD	TA	TG	RPN	PLN	RN	ND-510N	B800/B800A/B800M	S800	SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

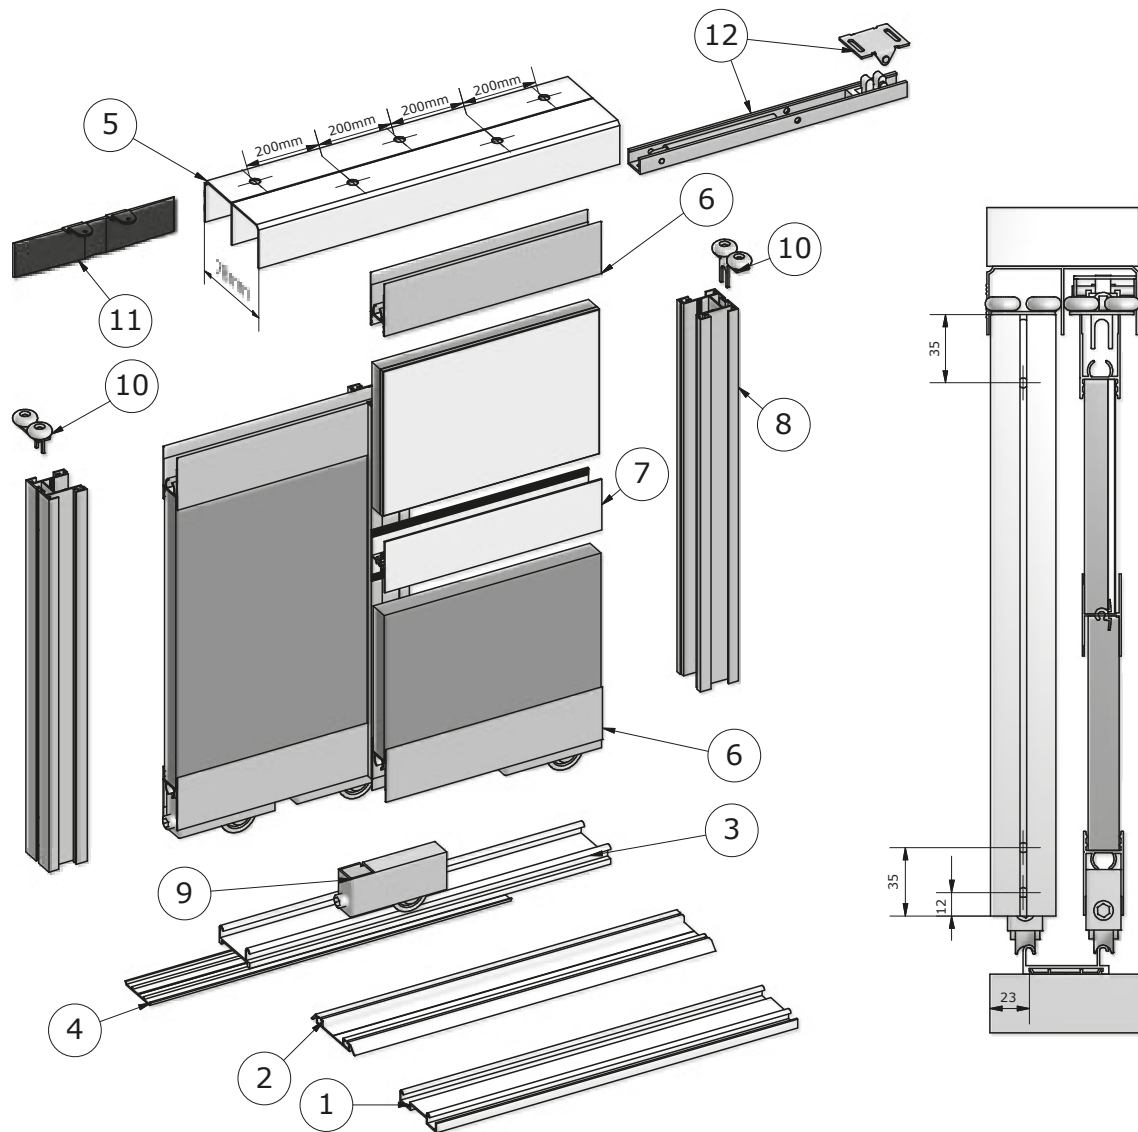

❑ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

TD..... -133mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

TDB..... -127mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

TDS..... -123mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

Madlo odrežeme o 93 mm dlhšie ako je výška výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(..... -20mm)/2=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

(..... -10mm)/3=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

(.....)/4=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:

..... -20mm=
šírka výplne dĺžku profilu

❑ Ako vypočítať výšku zrkadla:

..... -12mm=
výška výplne výšku zrkadla

❑ Ako vypočítať šírku zrkadla:



..... -4mm=
šírka výplne šírku zrkadla

Ako výplň madla je možné použiť hranu PVC alebo ABS o rozmeroch 22x2 mm. Pri použití predelovacieho profilu, celková výška výplne je menšia o 16 mm a zrkadla o 3 mm. Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.







Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

Výplň 10mm + 2x zrkadlo 4mm

Výplň 18mm

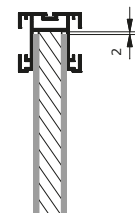


1 Kolajnica dolná Bis	2 Kolajnica dolná Solar	3 Kolajnica dolná	4 Kolajnica adaptačná	5 Kolajnica horná	6 Rámový profil Nova	7 Predelovací profil Nova	8 Madlo Portos	9 Kolieska dolné Nova+	10 Kolieska horné Solar	11 Brzda Euro	12 Samozatvárač plynový
TDB	TDS	TD	TA	TG	RPN	PLN	RP	ND-510N	B10MMG	S800	SD800

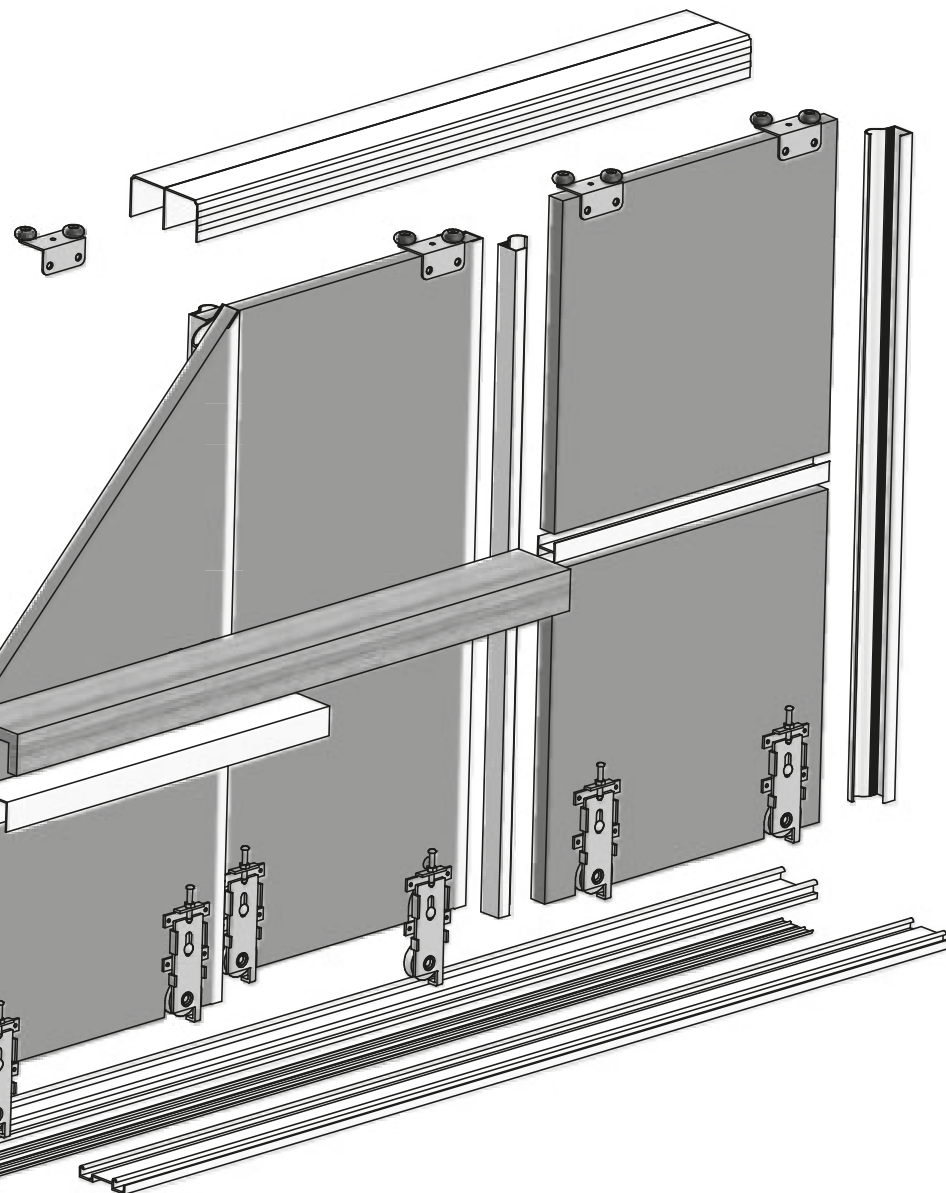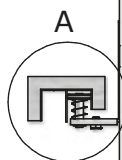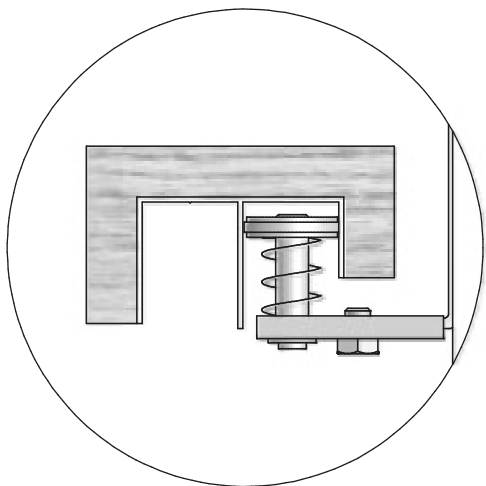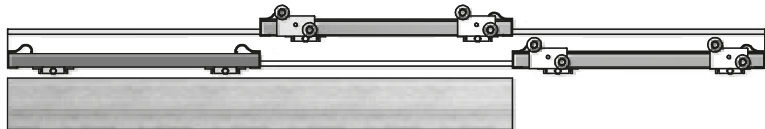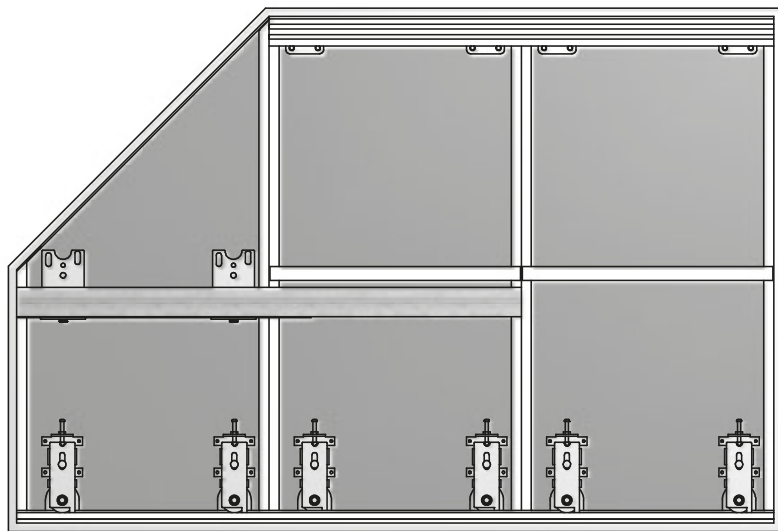

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 50 kg.

Rozmery krídla treba vypočítať v súlade s návodom systému, ktorý chcete namontovať, napr.
pri šikmej montáži dverí podľa systému EURO používame návod EURO.

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 25 kg.

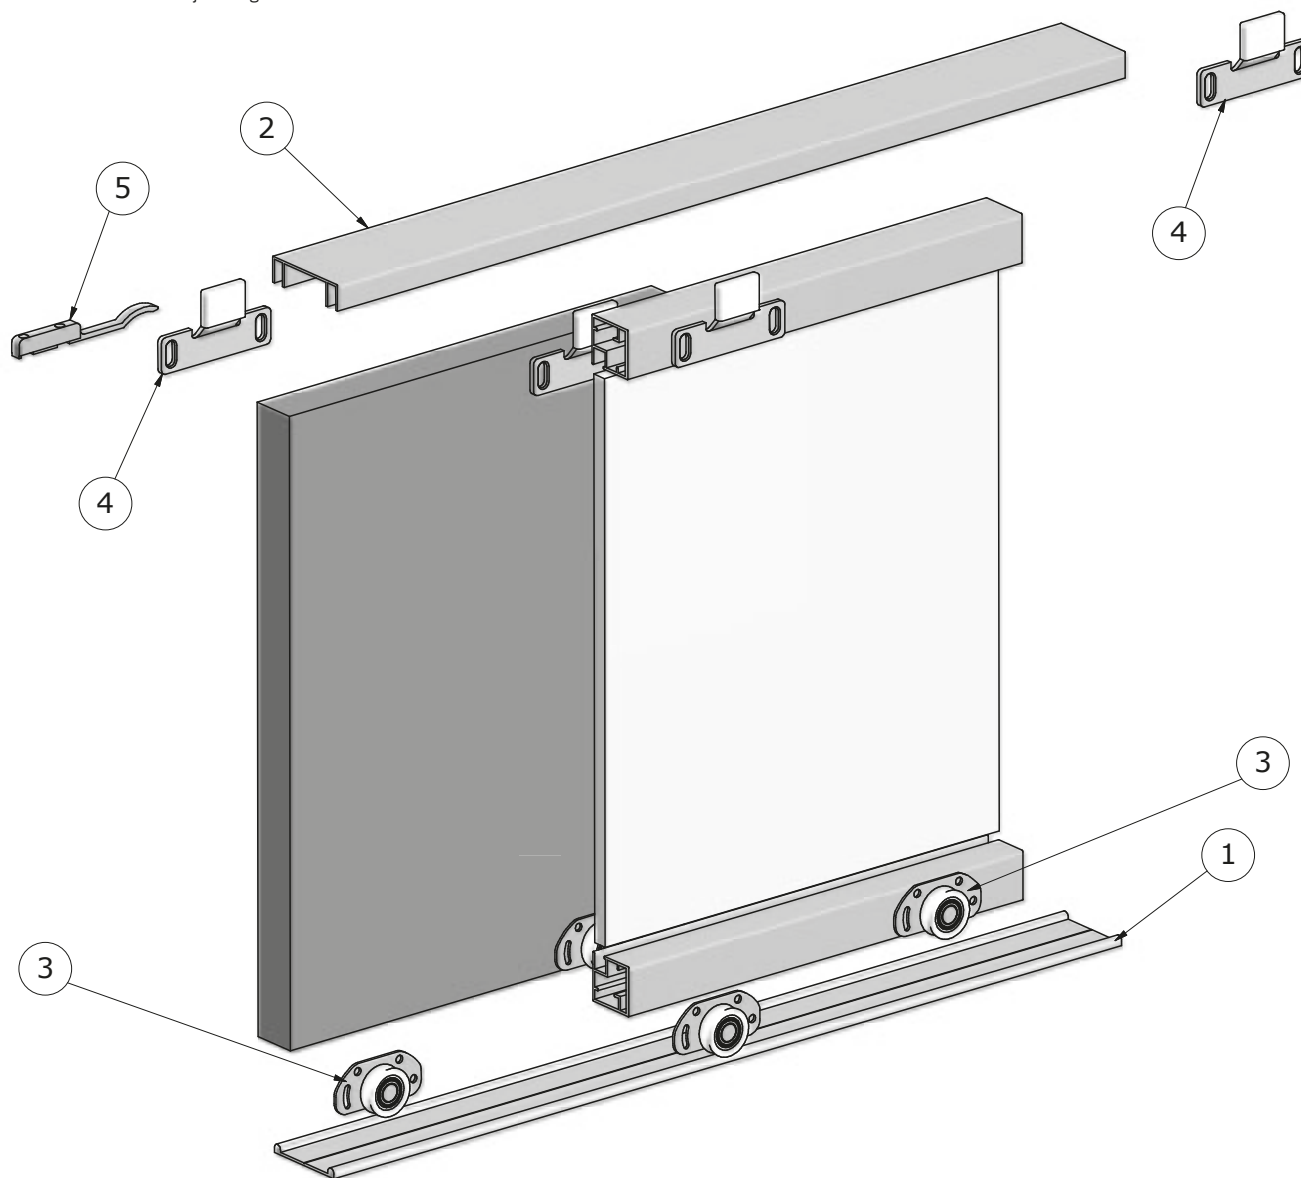

1	Kolajnica dolná Micro	2	Kolajnica horná Micro	3	Kolieska dolné Micro	4	Kolieska horné Micro	5	Brzda Micro
									
TDM		TGM		B900		B700		S700	

□ Ako vypočítať výšku výplne:

$$\dots\dots\dots -10\text{mm} = \dots\dots\dots$$

svetlá výška otvoru výšku výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

$$(\dots\dots\dots + 30\text{mm}) / 2 = \dots\dots\dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:


$$(\dots\dots\dots + 60\text{mm}) / 3 = \dots\dots\dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne


□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

$$(\dots\dots\dots + 90\text{mm}) / 4 = \dots\dots\dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

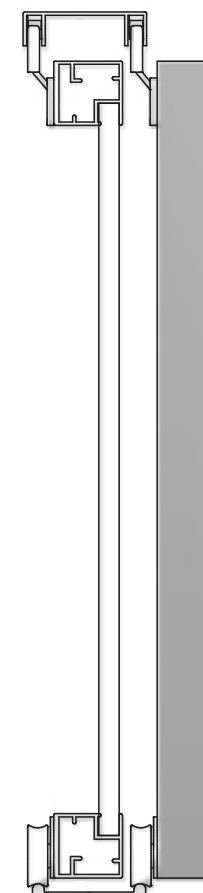

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 50 kg.

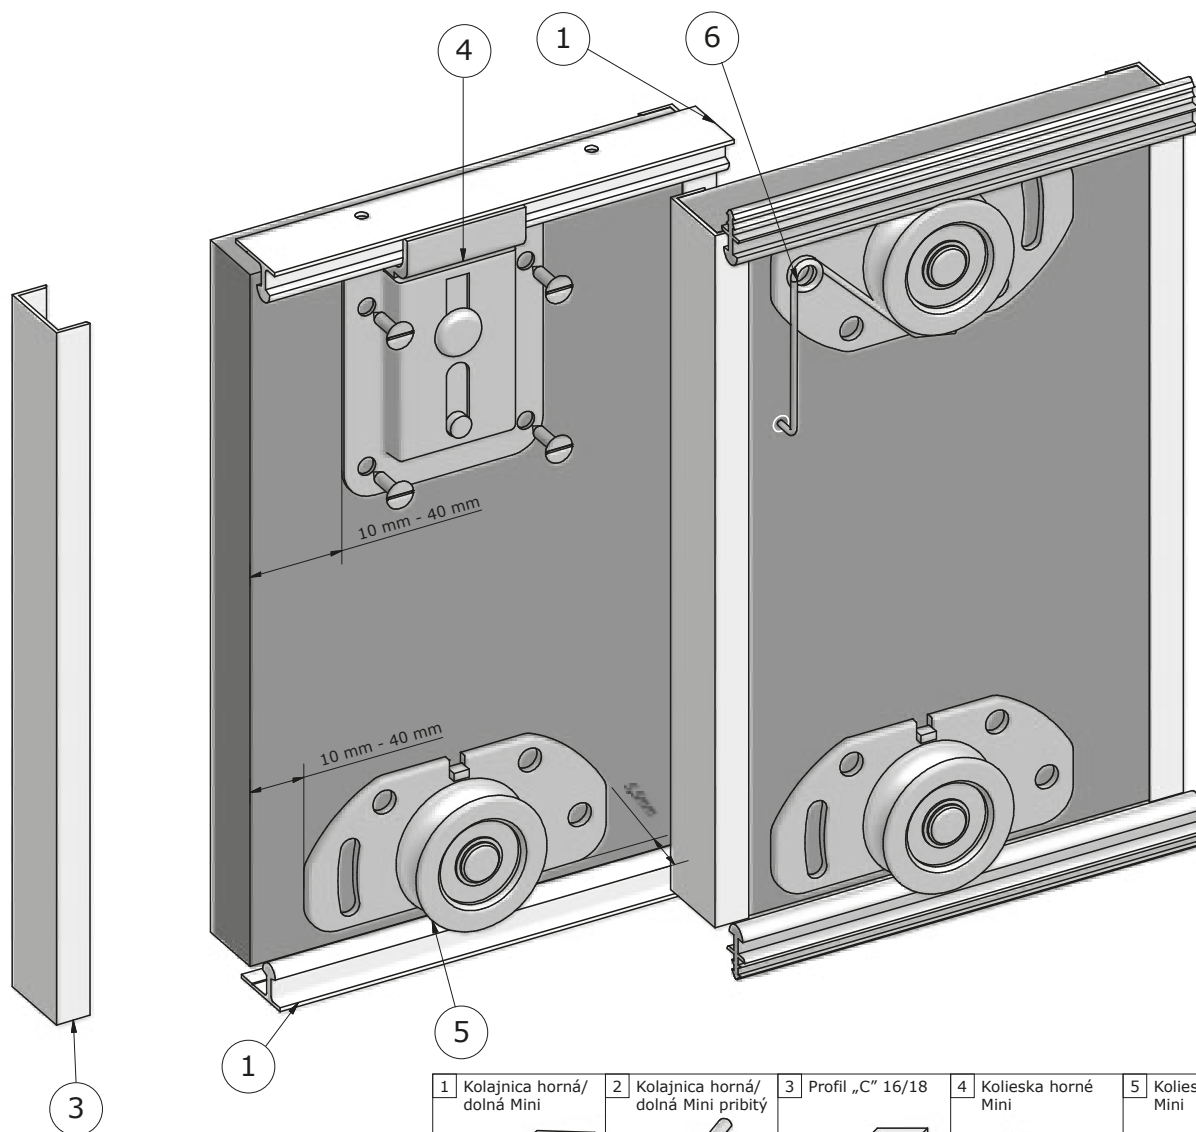

1 Kolajnica horná/ dolná Mini	2 Kolajnica horná/ dolná Mini pribitý	3 Profil „C“ 16/18	4 Kolieska horné Mini	5 Kolieska dolné Mini	6 Kolieska horné Mini ložiskové
TGDM	TGDMW	C16/C18	B400	B500	B400B

□ Ako vypočítať výšku výplne:

$$\text{.....} - 12\text{mm} = \text{.....}$$

svetlá výška otvoru výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

$$(\text{.....} + 30\text{mm}) / 2 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:


$$(\text{.....} + 60\text{mm}) / 3 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne


□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

$$(\text{.....} + 90\text{mm}) / 4 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

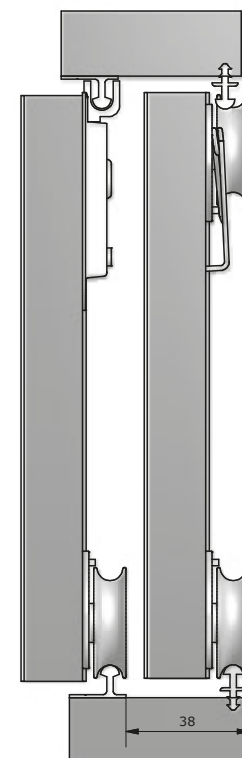

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 50 kg.

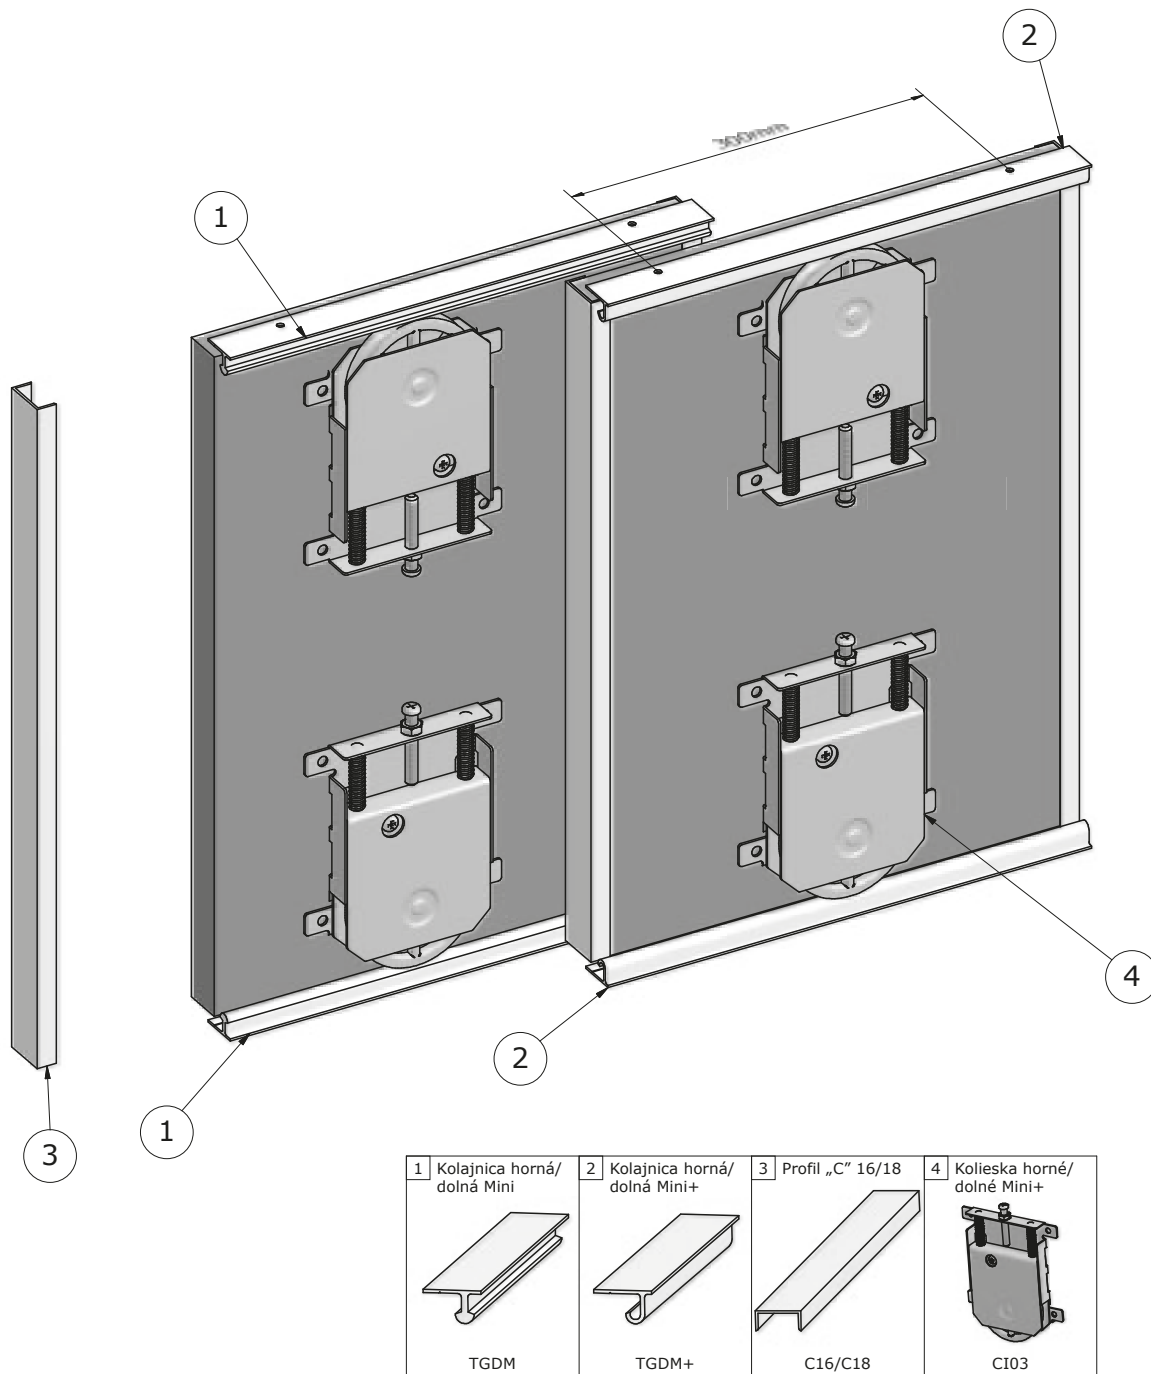

❑ Ako vypočítať výšku výplne:

$$\text{.....} - 12\text{mm} = \text{.....}$$

svetlá výška otvoru výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

$$(\text{.....} + 30\text{mm}) / 2 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:


$$(\text{.....} + 60\text{mm}) / 3 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne


❑ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:




$$(\text{.....} + 90\text{mm}) / 4 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

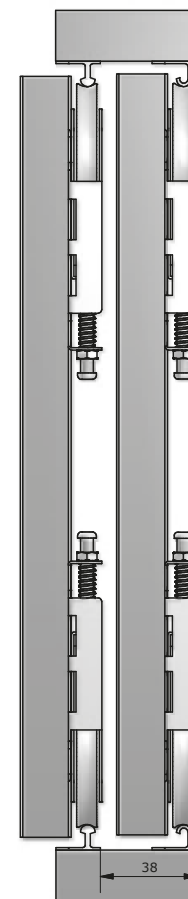

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 25 kg.

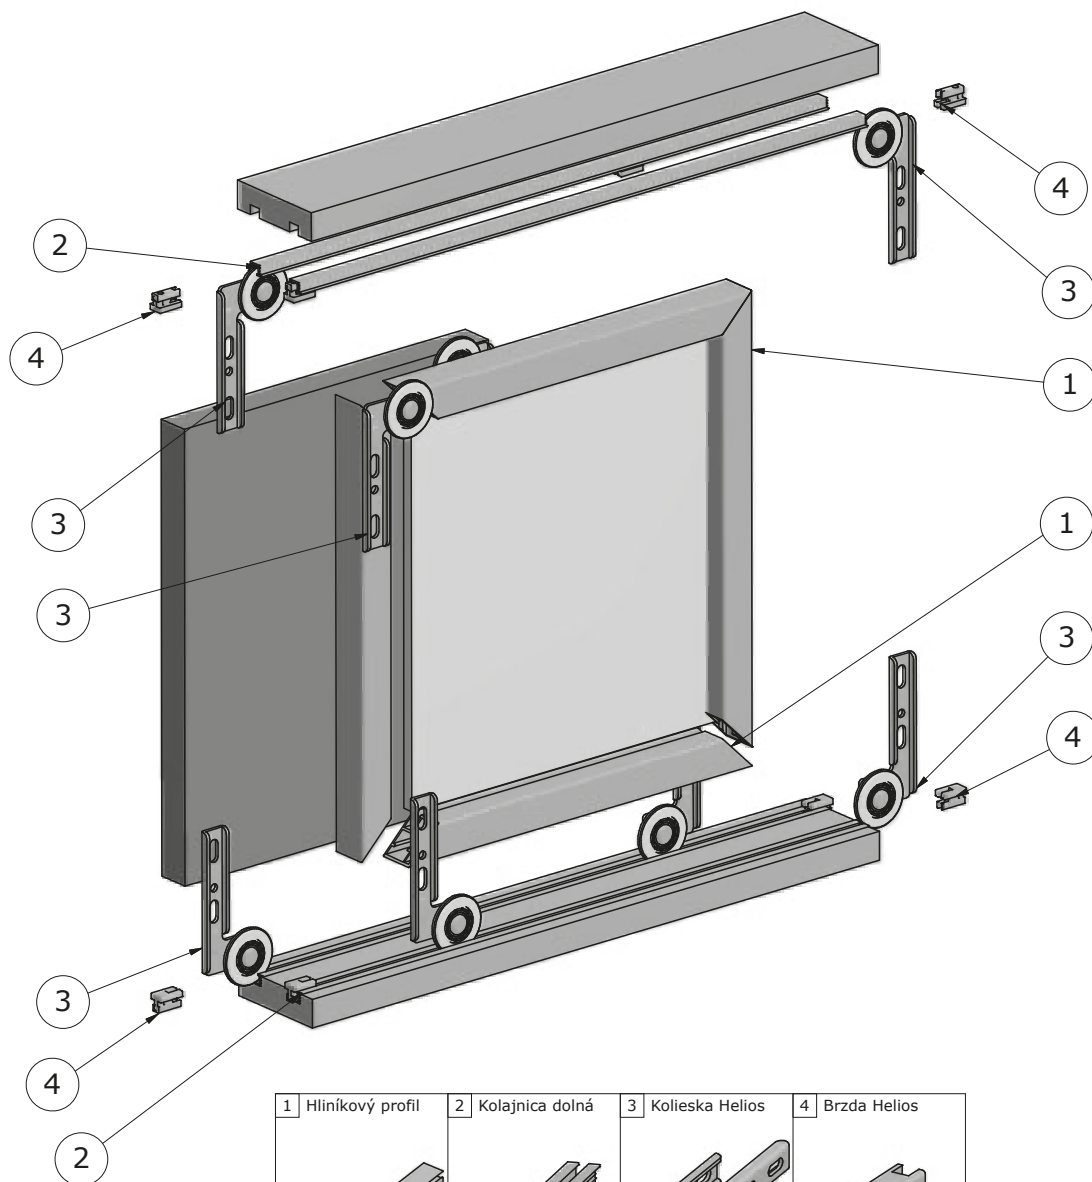

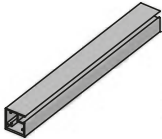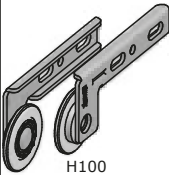1	Hliníkový profil	2	Kolajnica dolná	3	Kolesko Helios	4	Brzda Helios
			TDSS		H100		H100-S

□ Ako vypočítať výšku výplne:

$$\text{svetlá výška otvoru} - 8\text{mm} = \text{výšku výplne}$$

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:



$$(\text{šírka montážneho otvoru} + 30\text{mm})/2 = \text{šírka výplne}$$

□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:




$$(\text{šírka montážneho otvoru} + 60\text{mm})/3 = \text{šírka výplne}$$

□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

$$(\text{šírka montážneho otvoru} + 90\text{mm})/4 = \text{šírka výplne}$$

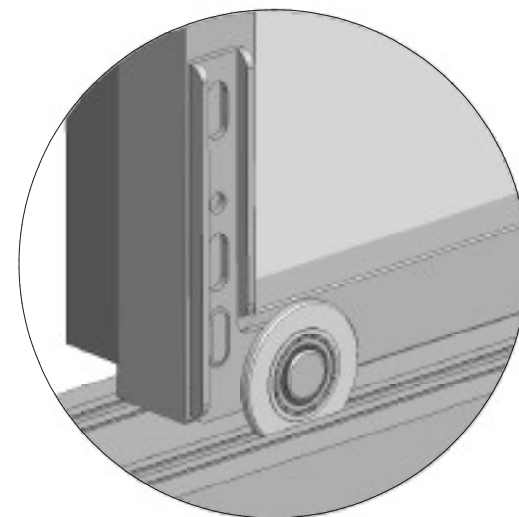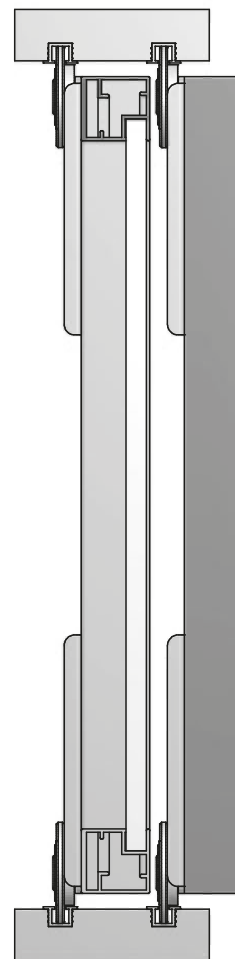

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 75 kg.

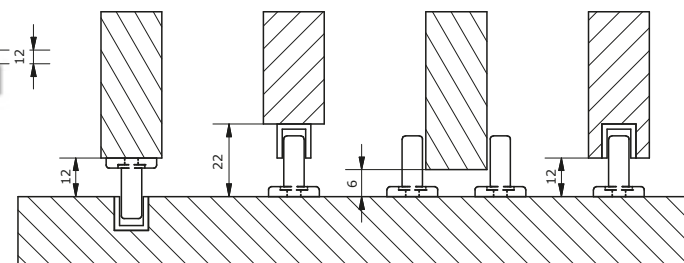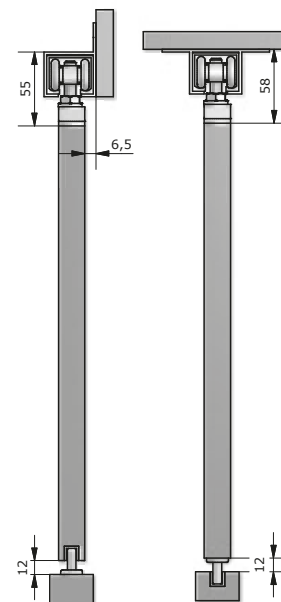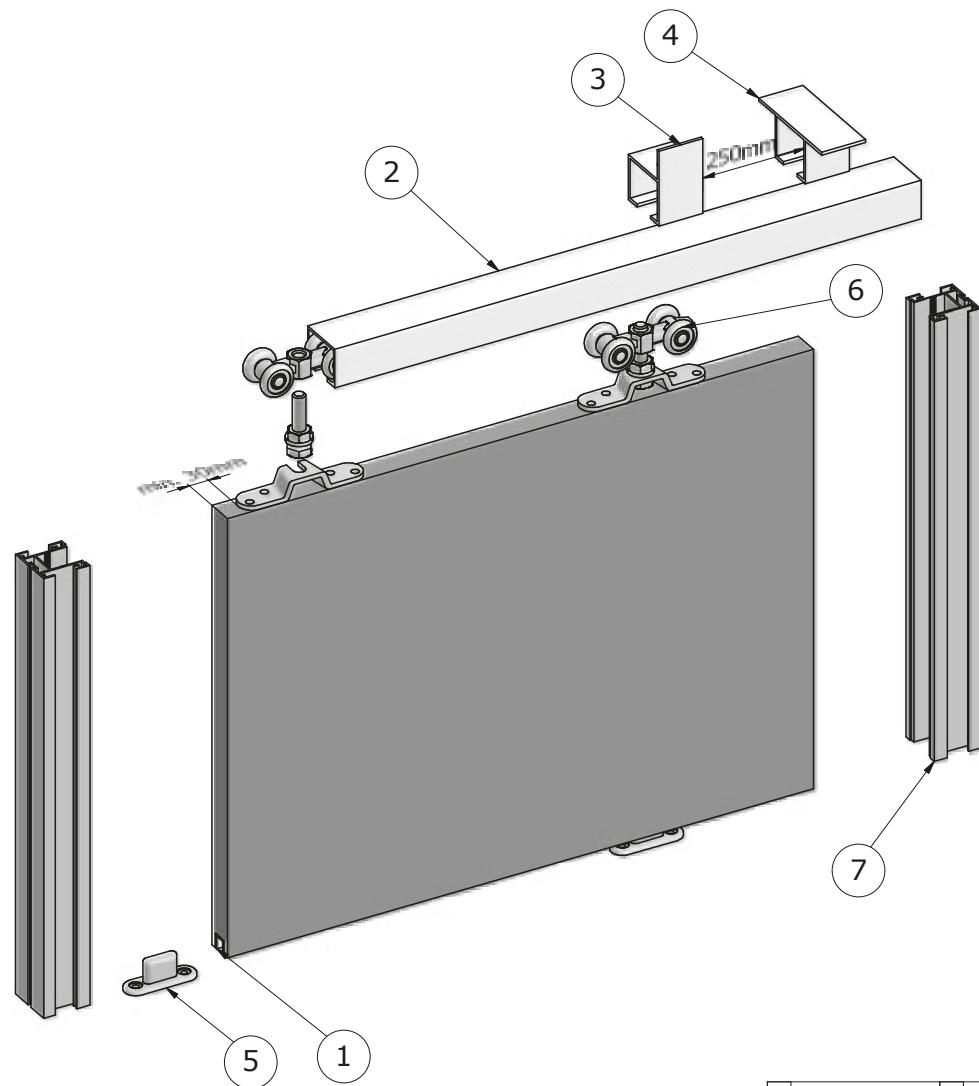

☐ Ako vypočítať výšku výplne / kolajnička v montážnom otvore:

..... -70mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

☐ Ako vypočítať výšku výplne / kolajnička mimo montážneho otvoru:


..... +40mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

Ako výplň madla je možné použiť hranu PVC alebo ABS o rozmeroch 22x2 mm

1 Kolajnica dolná Kanon/Forma	2 Kolajnica horná Kanon	3 Držiak do steny Kanon/Kanon Fold/Kanon Glass	4 Držiak do stropu Kanon/Kanon Fold/Kanon Glass	5 Kolajnica Forma/Kanon	6 Kolieska Kanon	7 Madlo Portos
TDKF	TGK	W100	W200	B500PL	WK-75W	RP

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím skla zlej hrúbky.
Maximálna váha krídla je 75 kg alebo 100 kg v závislosti od vybraných horných koliesok.

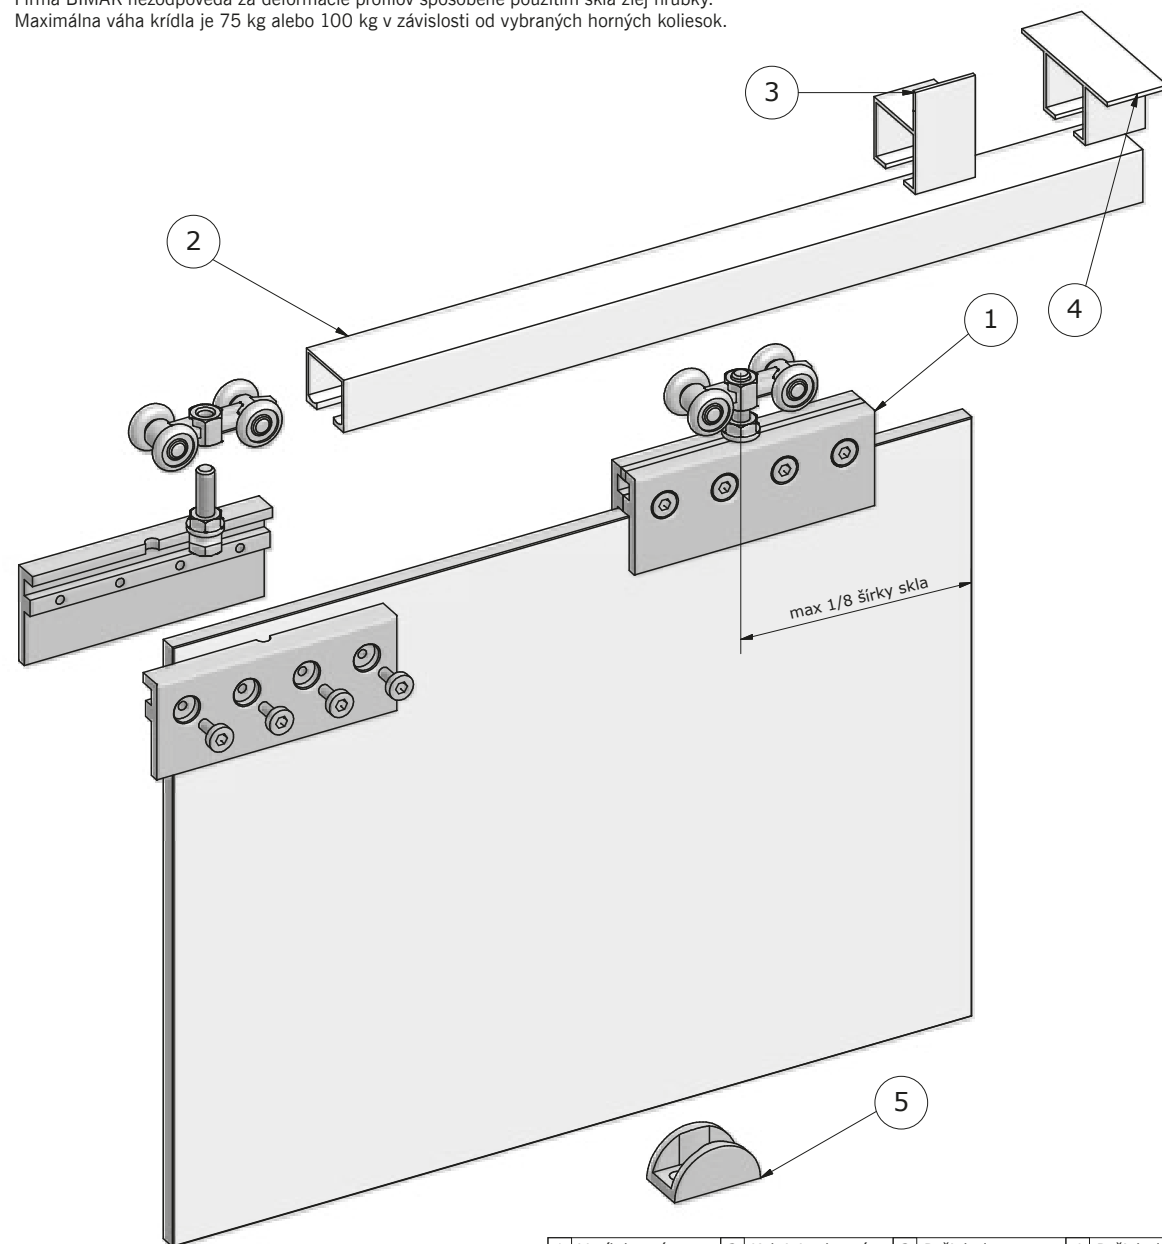


1 Vozík horný Kanon Glass	2 Kolajnica horná Kanon	3 Držiak do steny Kanon / Kanon Fold / Kanon Glass	4 Držiak do stropu Kanon / Kanon Fold / Kanon Glass	5 Kolajnica Kanon Glass
G75-W	TGK	W100	W200	G75-S

□ Ako vypočítať výšku skla/kolajnička v montážnom otvore:


..... -75mm=
svetlá výška otvoru vysokość szkla

□ Ako vypočítať výšku skla/kolajnička mimo montážneho otvoru:

..... +30mm=
svetlá výška otvoru vysokość szkla

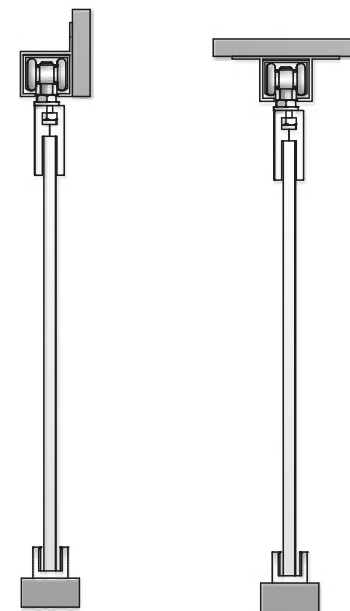

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 75 kg.

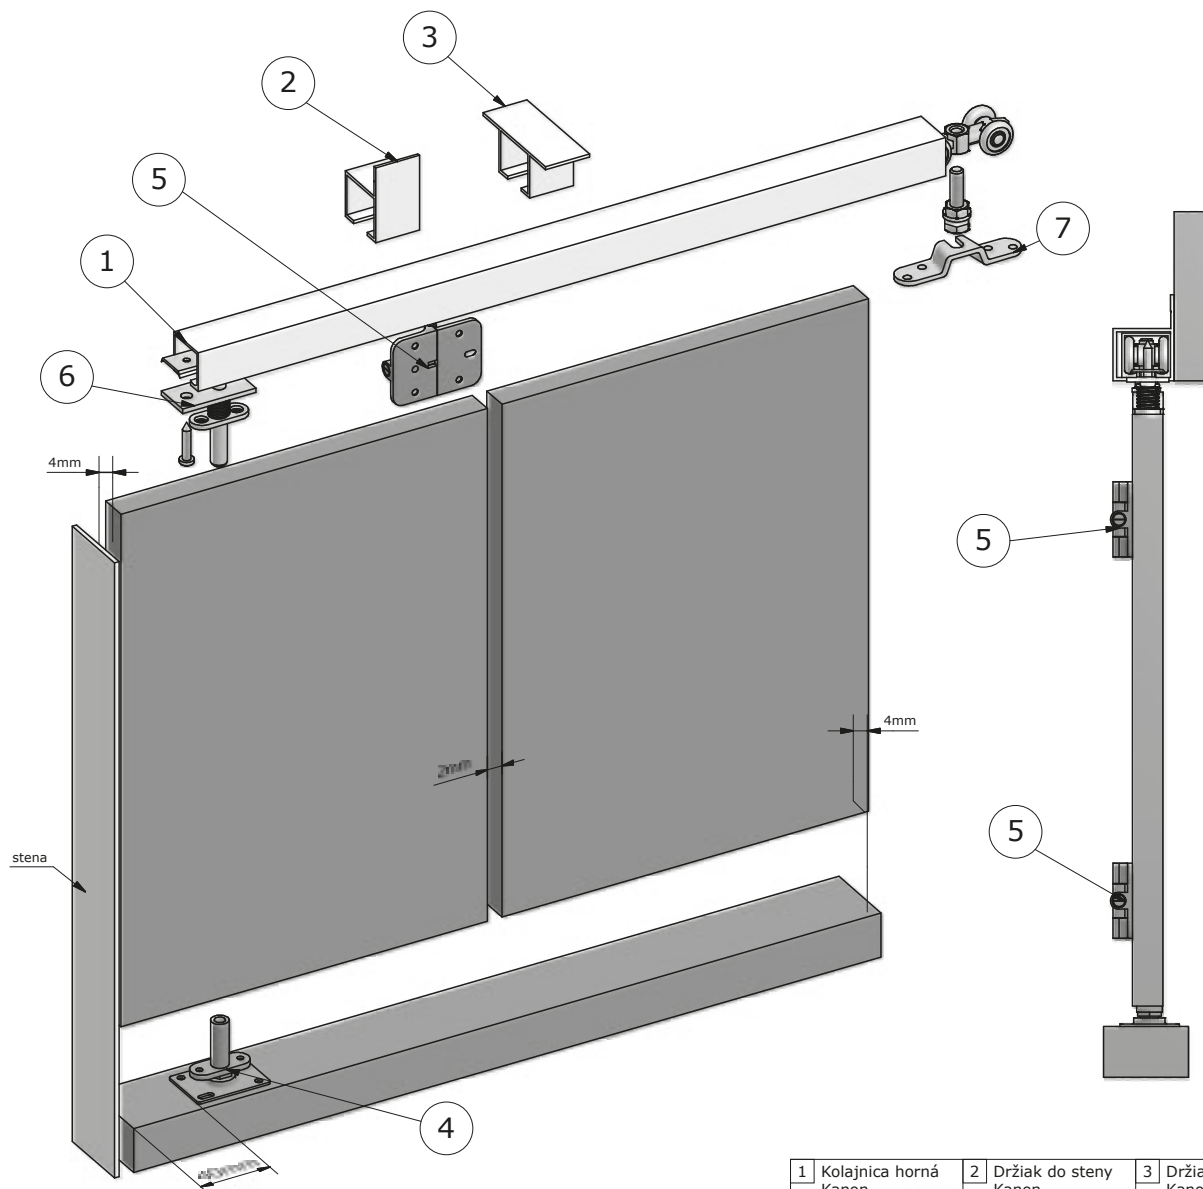

□ Ako vypočítať výšku výplne / kolajnička v montážnom otvore:

$$\dots\dots\dots -55\text{mm} = \dots\dots\dots$$

svetlá výška otvoru výška výplne

□ Ako vypočítať výšku výplne / kolajnička mimo montážneho otvoru:


$$\dots\dots\dots -25\text{mm} = \dots\dots\dots$$


svetlá výška otvoru výška výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:



$$(\dots\dots\dots -10\text{mm})/2 = \dots\dots\dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

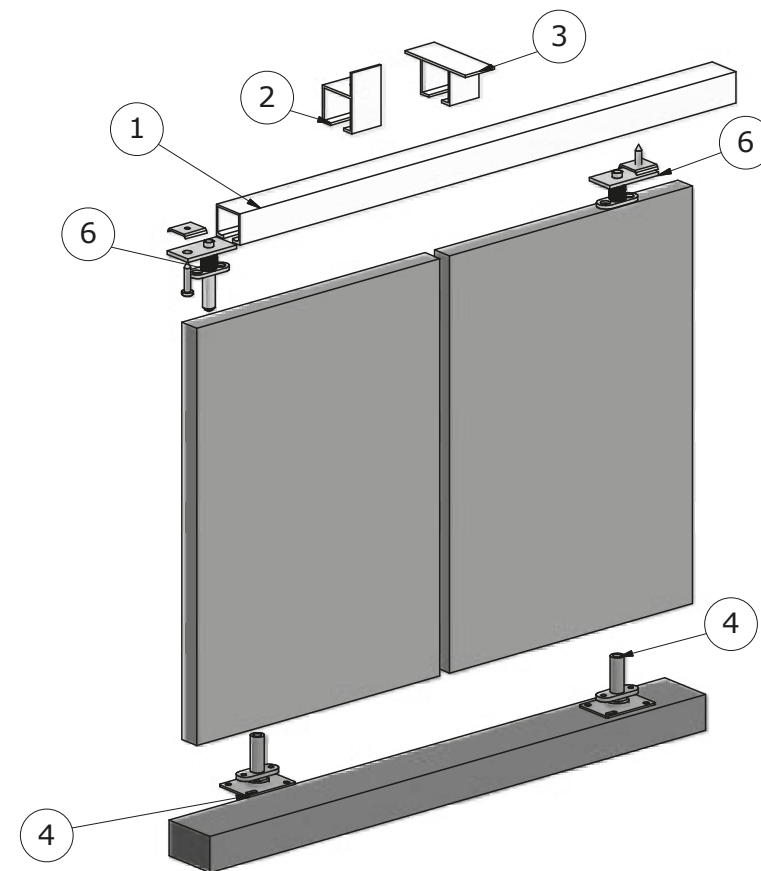

1	Kolajnica horná Kanon	2	Držiak do steny Kanon	3	Držiak do stropu Kanon	4	Záves dolný Kanon Fold	5	Záves krídla Kanon Fold	6	Záves horný Kanon Fold	7	Kolieska Kanon
													
TGK	W100	W200	F100-ZD	F100-ZS	F100-ZG	WK-75W							

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 50 kg.

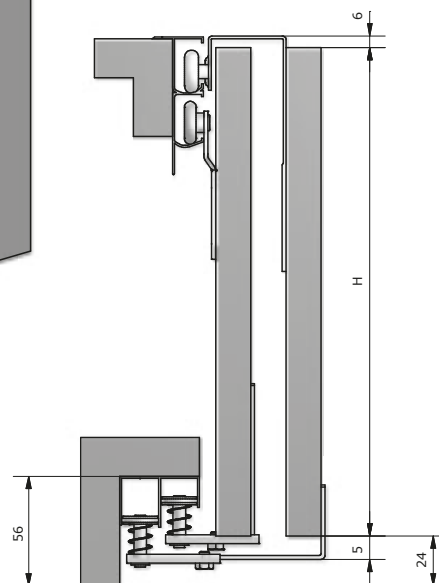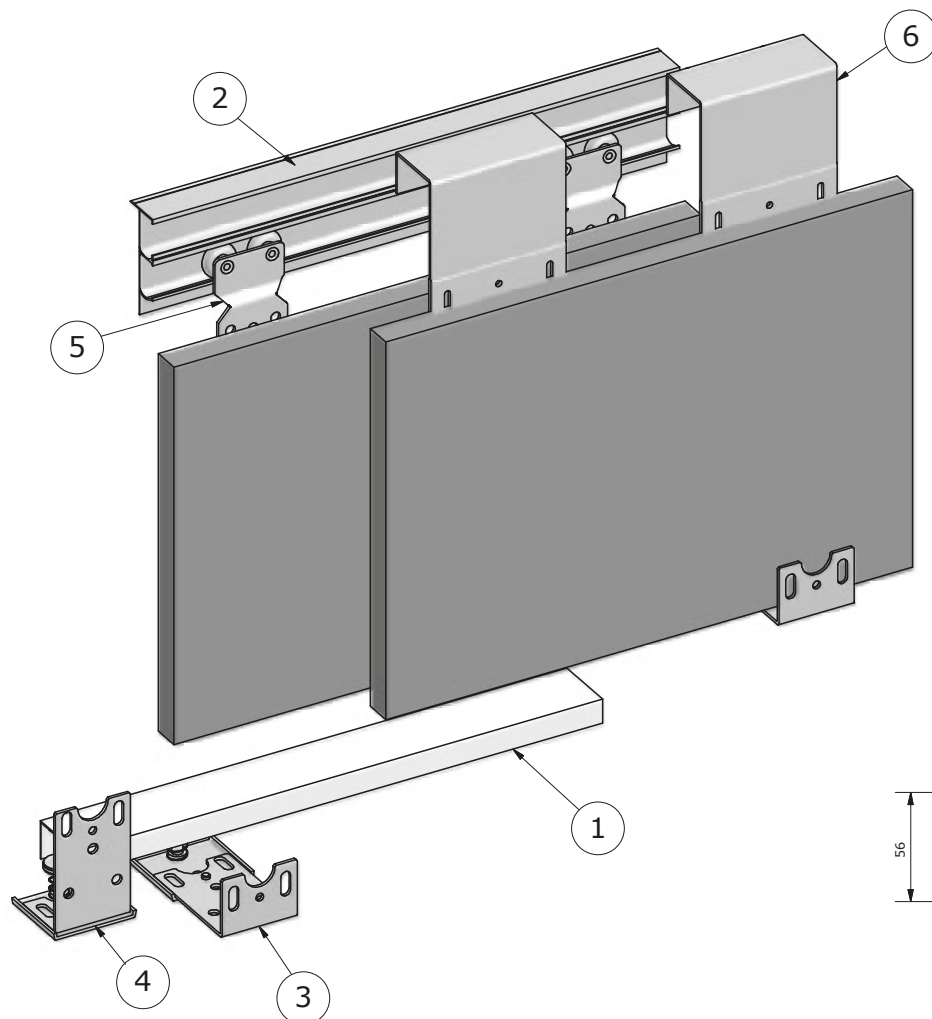

□ Ako vypočítať výšku výplne:

$$\text{.....} - 30\text{mm} = \text{.....}$$

svetlá výška otvoru výška výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

$$(\text{.....} + 30\text{mm}) / 2 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

$$(\text{.....} + 60\text{mm}) / 3 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne


□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

$$(\text{.....} + 90\text{mm}) / 4 = \text{.....}$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne



1	Kolajnica dolná Forma	2	Kolajnica horná Supremo	3	Kolieska dolné Forma	4	Kolieska dolné Forma	5	Kolieska horné vonkajší Forma	6	Kolieska horné Supremo
	TDF		TS		B300		B300		B320		B150

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 25 kg. Dolnú a hornú kolajničku treba namontovať s použitím vodováhy. Madlo treba priskrutkovať do výplne skrutkami. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba profil odmastniť riedidlom.

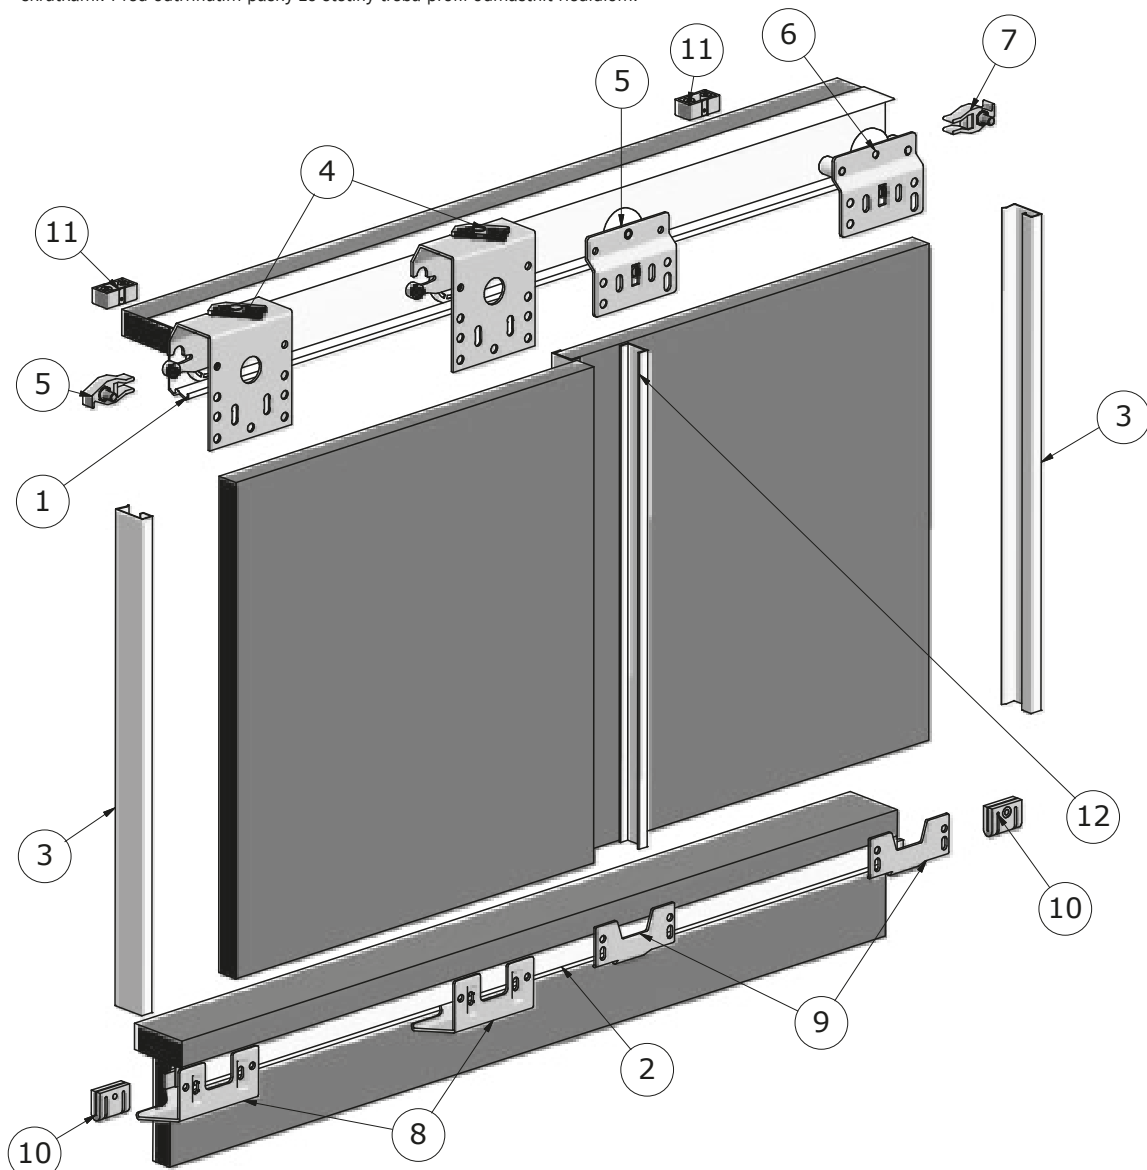

Komplet dverí

Zadné dvere

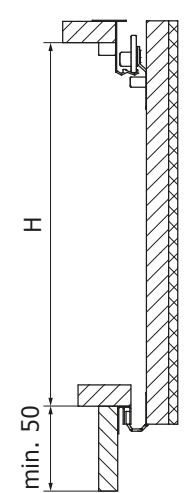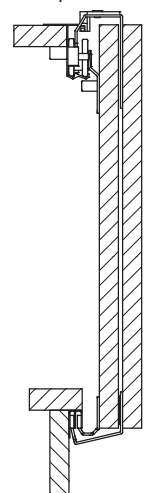

□ Ako vypočítať výšku výplne pre predné dvere:

H +55mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

□ Ako vypočítať výšku výplne pre zadné dvere:

H +45mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:


(..... +30mm)/2=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

Minimálna výška sokla = 50 mm


Vzdialenosť vozíkov od okraja krídla = 40 mm

Otvor pre brzdu vrtákom Ø6,5 mm vo vzdialenosti 23,5 mm od okraja kolajničky a 35mm od vrchu kolajničky.

Predné dvere



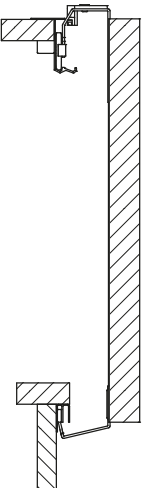


Pohľad zhora

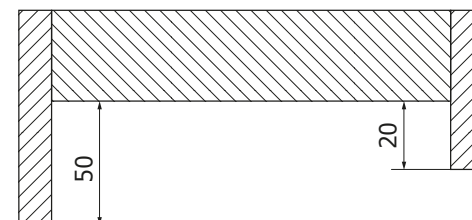

1	2	3	Zostava koliesok Comfort								12
Kolajnica horná Comfort	Kolajnica dolná Comfort	Madlo Comfort	4	5	6	7	8	9	10	11	Profil „C“ 18
Vozík horný vonkajší	Vozík horný vnútorný	Vozík horný vnútorný – krajný	Brzda	Kovanie dolné – vonkajšie	Kovanie dolné – vnútorné	Brzda	Stabilizátor hornej kolajničky				
											
TGC	TDC	RC	ZOC								C18

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 25 kg. Dolnú a hornú kolajničku treba namontovať s použitím vodováhy. Madlo treba priskrutkovať do výplne skrutkami. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba profil odmastniť riedidlom.

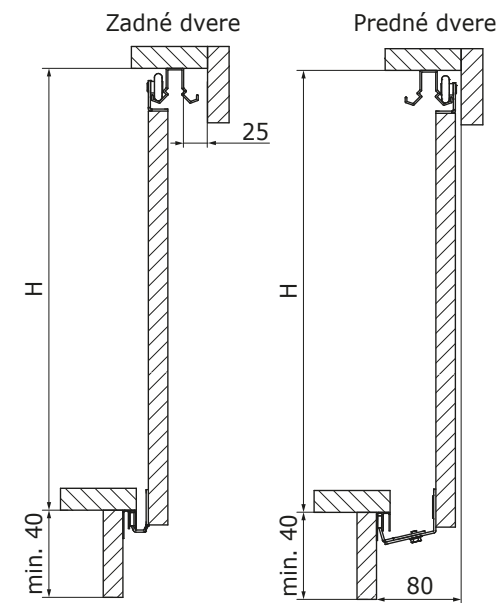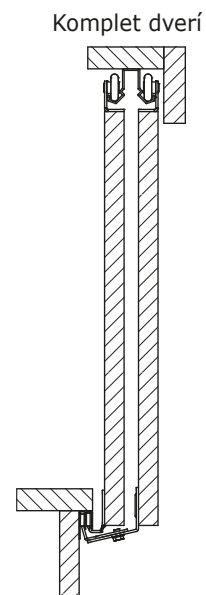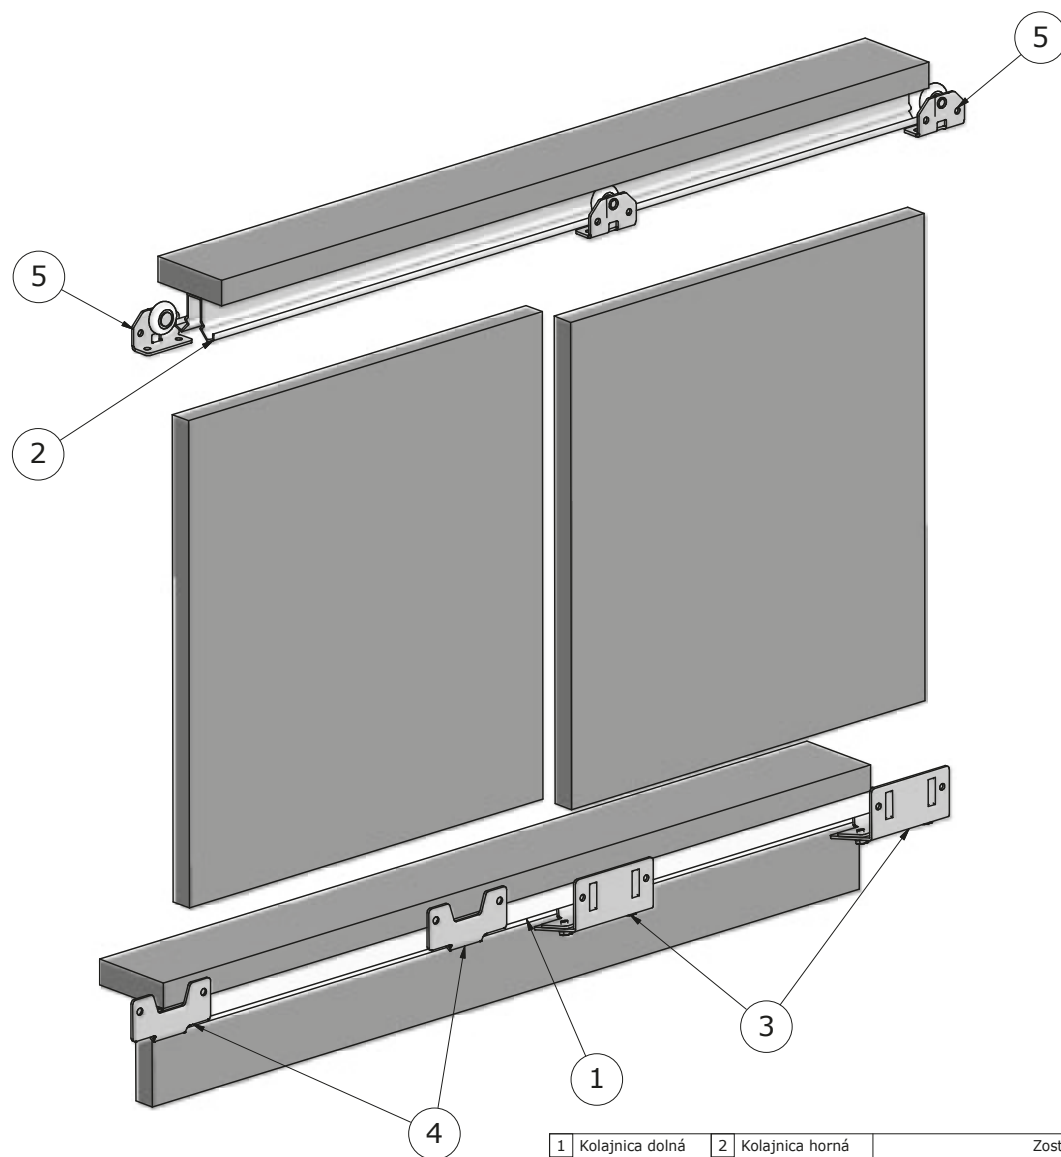

☐ Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

$$H \dots\dots\dots - 15\text{mm} = \dots\dots\dots$$

svetlá výška otvoru výška výplne

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

$$(\dots\dots\dots + 30\text{mm})/2 = \dots\dots\dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

$$(\dots\dots\dots + 60\text{mm})/3 = \dots\dots\dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

$$(\dots\dots\dots + 90\text{mm})/4 = \dots\dots\dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne




Minimálna výška sokla = 40 mm

Vzdialenosť kolajničky od vnútornej strany venca = 25 mm

Otvor pre brzdu viťame vrtákom Ø6,5mm vo vzdialenosti 23,5mm od okraja kolajničky a 35mm od vrchu kolajničky.

1 Kolajnica dolná Total	2 Kolajnica horná Total	Zostava koliesok Total		
		3 Kovanie dolné - vonkajšie	4 Kovanie dolné - vnútorné	5 Kolesko horné
TDT	TGT	ZOT		

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 50 kg.

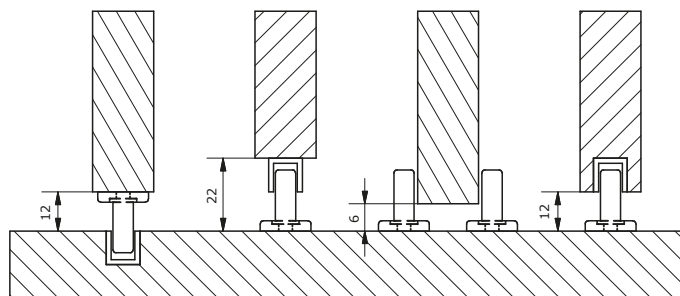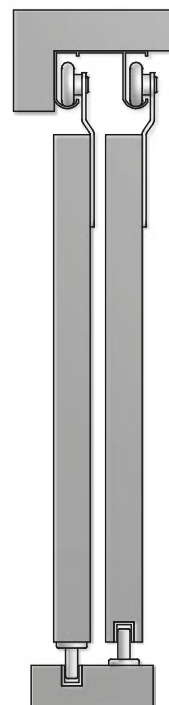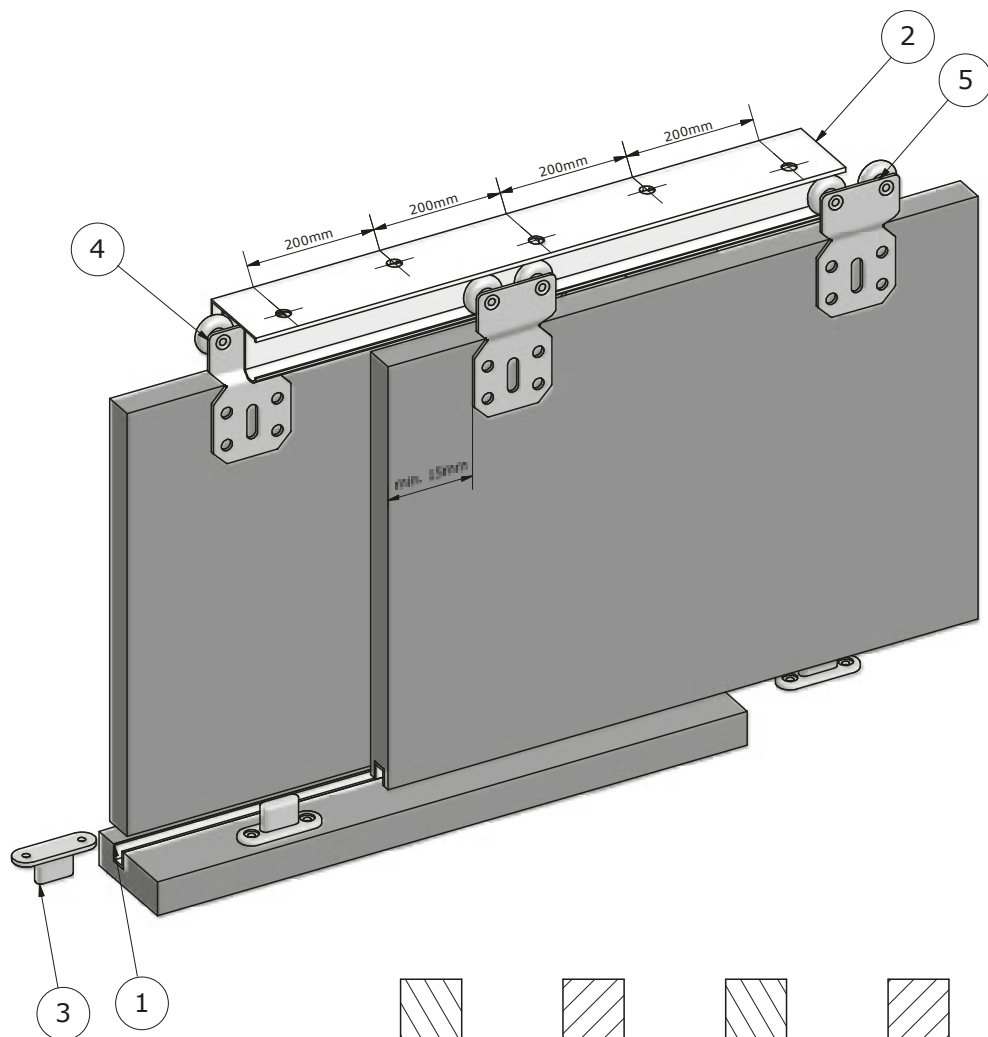

□ Ako vypočítať výšku výplne (dolná kolajnička so žliabkom)

..... -55mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

□ Ako vypočítať výšku výplne (dolná kolajnička bez žliabka)

..... -65mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

□ Ako vypočítať výšku výplne (bez dolnej kolajničky)

..... -50mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(..... +30mm)/2=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:


(..... +60mm)/3=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

(..... +90mm)/4=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

1	Kolajnica dolná Forma	2	Kolajnica horná Forma	3	Kolajnica Forma/Kanon	4	Kolieska horné vonkajší Forma	5	Kolieska horné vnútorný Forma
									
	TDKF		TGF		B500 PL		B320		B350

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 50 kg.

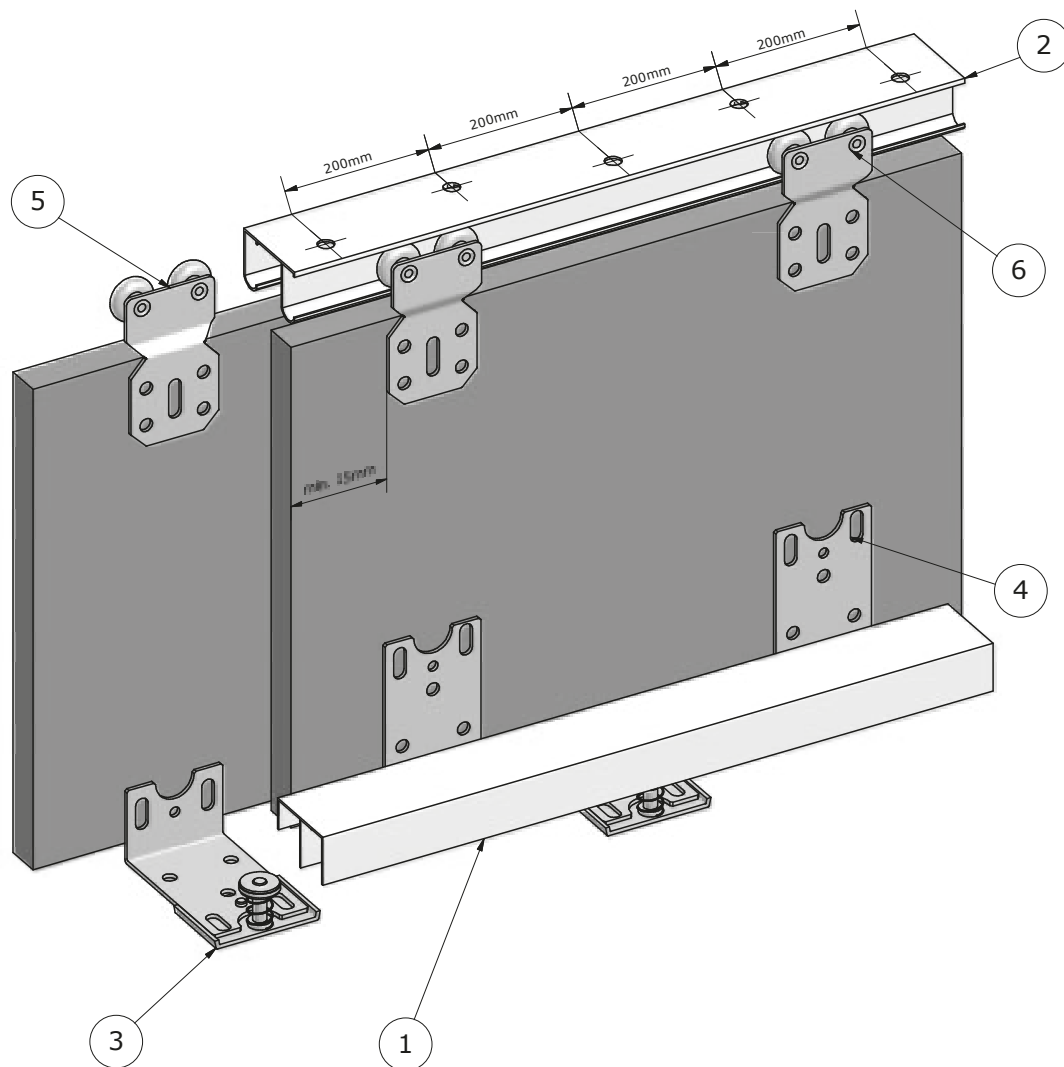

1	Kolajnica dolná Forma	2	Kolajnica horná Forma	3	Kolieska dolné Forma	4	Kolieska dolné Forma	5	Kolieska horné vonkajší Forma	6	Kolieska horné vnútorný Forma
	TDF		TGF		B300 voľba 1.		B300 voľba 2.		B320		B350

□ Ako vypočítať výšku výplne:

$$\dots\dots\dots - 68\text{mm} = \dots\dots\dots$$

svetlá výška otvoru výška výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

$$(\dots\dots\dots + 30\text{mm}) / 2 = \dots\dots\dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:


$$(\dots\dots\dots + 60\text{mm}) / 3 = \dots\dots\dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne


□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

$$(\dots\dots\dots + 90\text{mm}) / 4 = \dots\dots\dots$$

šírka montážneho otvoru šírka výplne

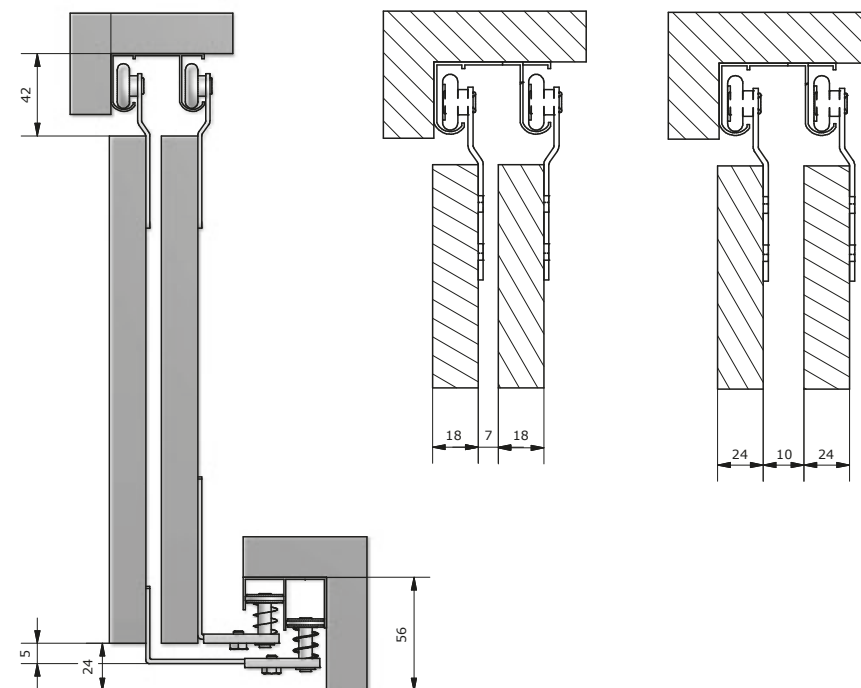

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku treba naniesť silikón.

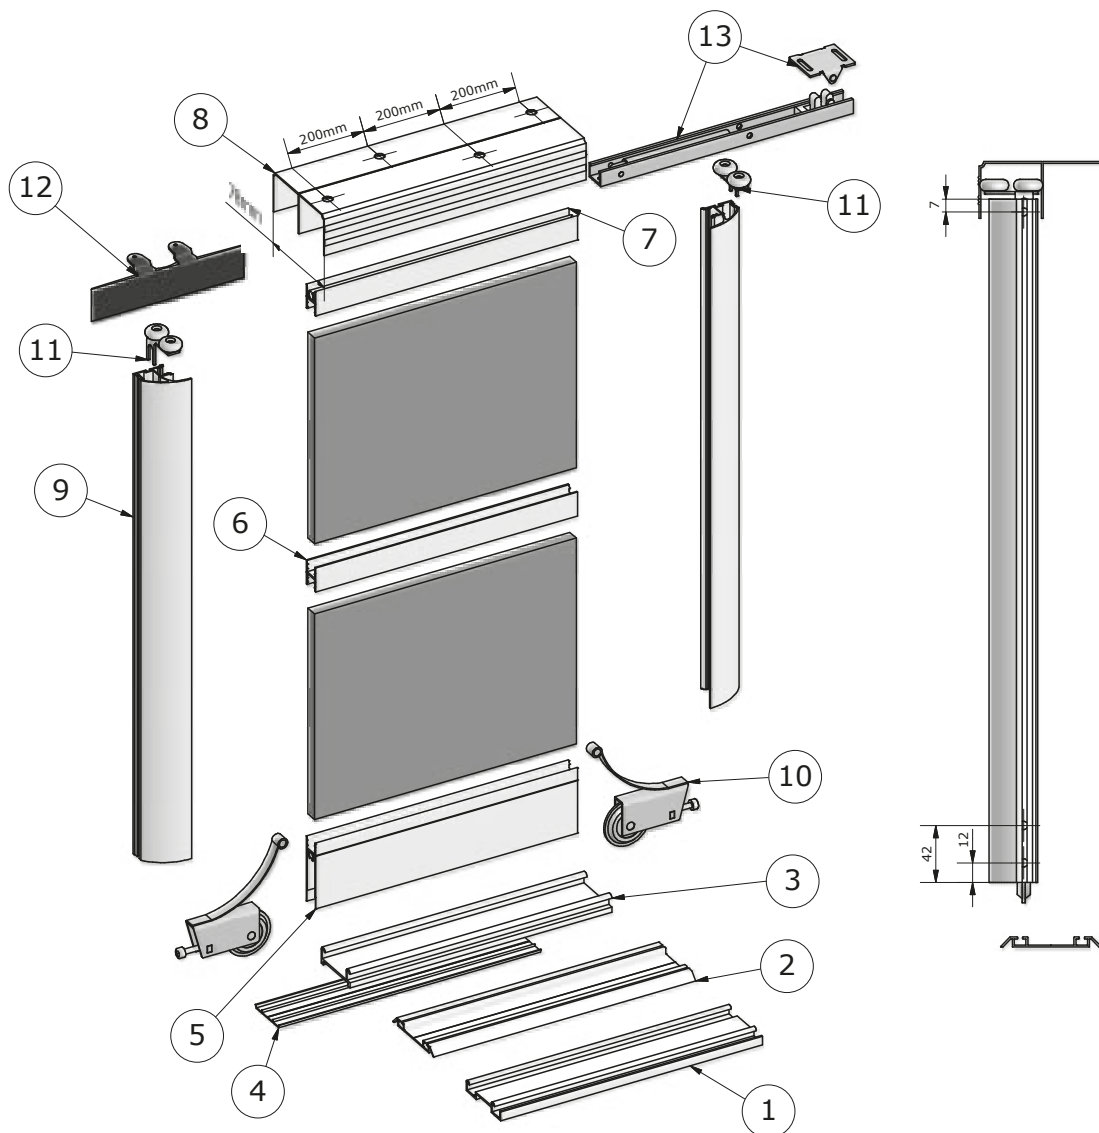

□ Ako vypočítať výšku výplne:

TD..... -100mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

TDB..... -95mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

TDS..... -90mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

Madlo odrežeme o 60 mm dlhšie ako je výška výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(..... -20mm)/2=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

(..... -20mm)/3=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

(.....)/4=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:

..... -15mm=
šírka výplne dĺžku profilu

□ Ako vypočítať výšku zrkadla:

..... -2mm=
výška výplne výšku zrkadla

□ Ako vypočítať šírku zrkadla:


..... -2mm=
šírka výplne šírku zrkadla


Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami



Výplň 10mm

Zrkadlo + tesnenie



1	Kolajnica dolná Bis	2	Kolajnica dolná Solar	3	Kolajnica dolná	4	Kolajnica adaptačná	5	Spodný profil Solar	6	Profil H Solar	7	Vrchný profil Solar	8	Kolajnica horná	9	Madlo Solar I	10	Kolesko dolné Solar	11	Kolesko horné Solar	12	Brzda	13	Samozatvárač plynový
																									
TDB	TDS	TD	TA	RDS	HS	RGS	TG	RSJ	B10MMD	B10NSG	S800	SD800													

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku treba naniesť silikón.

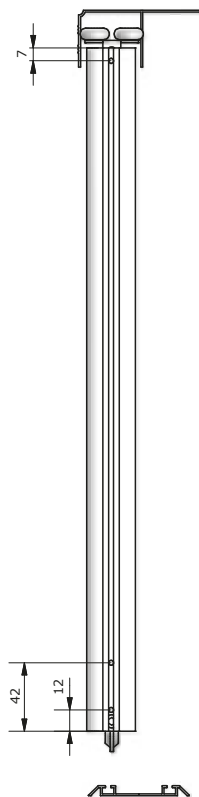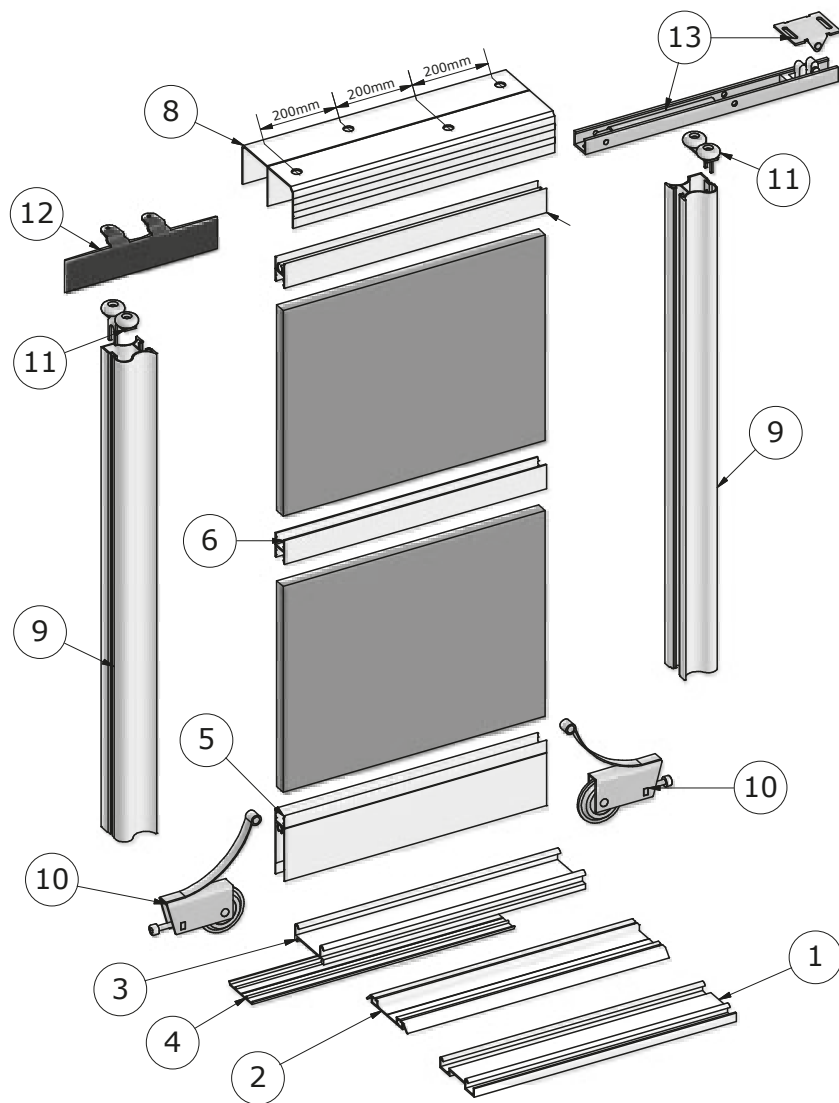

□ Ako vypočítať výšku výplne:

TD..... -100mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

TDB..... -95mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

TDS..... -90mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

Rączkę przycinamy 60mm dłuższą od wysokości płyty

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(..... -50mm)/2=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

(..... -60mm)/3=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

(..... -70mm)/4=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:

..... -15mm=
šírka výplne dĺžku profilu

□ Ako vypočítať výšku zrkadla:

..... -2mm=
výška výplne výšku zrkadla

□ Ako vypočítať šírku zrkadla:


..... -2mm=
šírka výplne šírku zrkadla

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami


Výplň 10mm

Zrkadlo + tesnenie



1	Kolajnica dolná Bis	2	Kolajnica dolná Solar	3	Kolajnica dolná	4	Kolajnica adaptačná	5	Spodný profil Solar	6	Profil H Solar	7	Vrchný profil Solar	8	Kolajnica horná	9	Madlo Solar II	10	Kolesko dolné Solar	11	Kolesko horné Solar	12	Brzda	13	Samozatvárač plynový
	TDB		TDS		TD		TA		RDS		HS		RGS		TG		RSD		B10MMD		B10MMG		S800		SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku treba naniesť silikón.

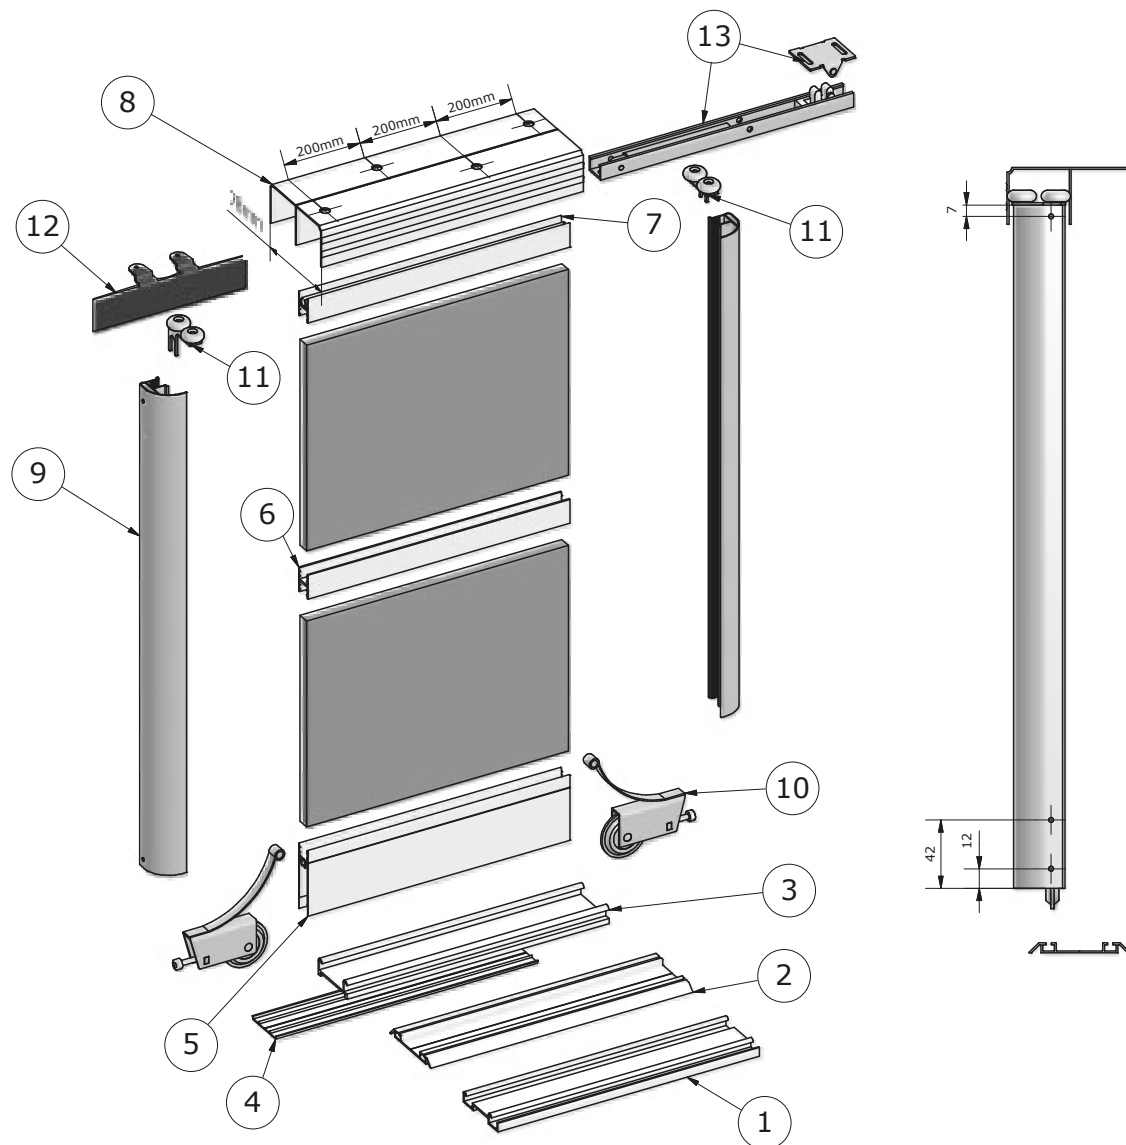

□ Ako vypočítať výšku výplne:

TD.....-100mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

TDB.....-95mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

TDS.....-90mm=
svetlá výška otvoru výška výplne

Madlo odrežeme o 60 mm dlhšie ako je výška výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(.....+30mm)/2=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

(.....+60mm)/3=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

(.....+90mm)/4=
šírka montážneho otvoru šírka výplne

□ Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:

.....-18mm=
šírka výplne dĺžku profilu

□ Ako vypočítať výšku zrkadla:

.....-2mm=
výška výplne výšku zrkadla

□ Ako vypočítať šírku zrkadla:


.....-2mm=
šírka výplne šírku zrkadla

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami


Výplň 10mm

Zrkadlo + tesnenie



1 Kolajnica dolná Bis	2 Kolajnica dolná Solar	3 Kolajnica dolná	4 Kolajnica adaptačná	5 Spodný profil Solar	6 Profil H Solar	7 Vrchný profil Solar	8 Kolajnica horná	9 Madlo Econo	10 Kolesko dolné Solar	11 Kolesko horné Solar	12 Brzda	13 Samozatvárač plynový
TDB	TDS	TD	TA	RDS	HS	RGS	TG	RSE	B10MMD	B10NSG	S800	SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku treba naniesť silikón.

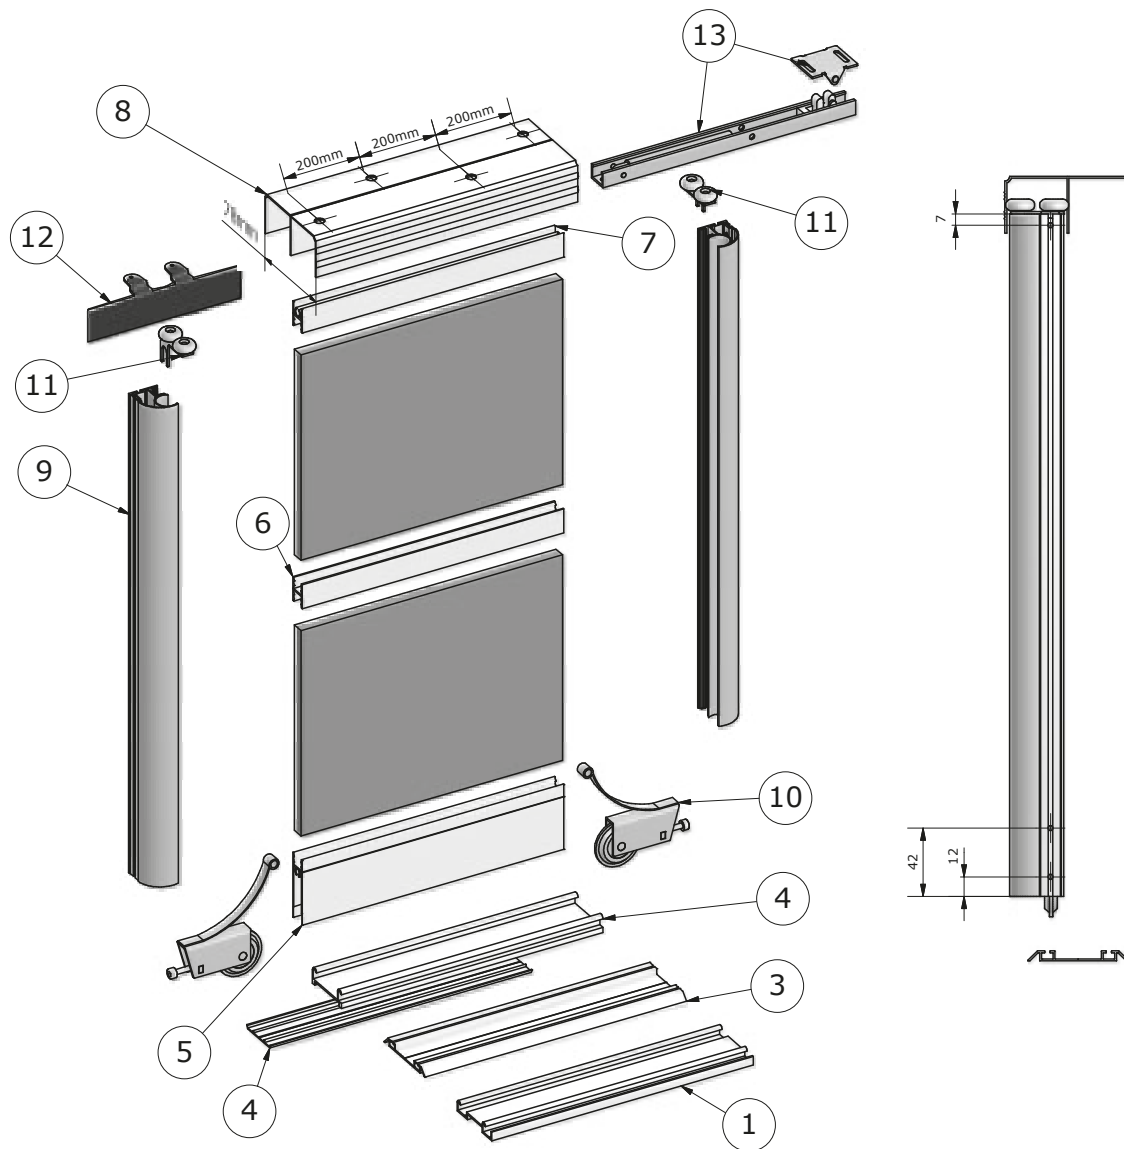

☐ Ako vypočítať výšku výplne:

TD.....	-100mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDB.....	-95mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDS.....	-90mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne

Madlo odrežeme o 60 mm dlhšie ako je výška výplne

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(.....)	-20mm)/2=	
šírka montážneho otvoru		šírka výplne

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

(.....)	-20mm)/3=	
šírka montážneho otvoru		šírka výplne

☐ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

(.....)	/4=	
šírka montážneho otvoru		šírka výplne

☐ Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:

.....	-15mm=	
šírka výplne		dĺžka profilu

☐ Ako vypočítať výšku zrkadla:

.....	-2mm=	
výška výplne		výška zrkadla


☐ Ako vypočítať šírku zrkadla:

.....	-2mm=	
šírka výplne		šírka zrkadla

Vzdialenosť samozavárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozavárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

Výplň 10mm




Zrkadlo + tesnenie



1	Kolajnica dolná Bis	2	Kolajnica dolná Solar	3	Kolajnica dolná	4	Kolajnica adaptačná	5	Spodný profil Solar	6	Profil H Solar	7	Vrchný profil Solar	8	Kolajnica horná	9	Madlo Primo	10	Kolieska dolné Solar	11	Kolieska horné Solar	12	Brzda	13	Samozavárač plynový
	TDB		TDS		TD		TA		RDS		HS		RGS		TG		RSP		B10MMD		B10SG		S800		SD800

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality. Maximálna váha krídla je 50 kg. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku treba naniesť silikón.

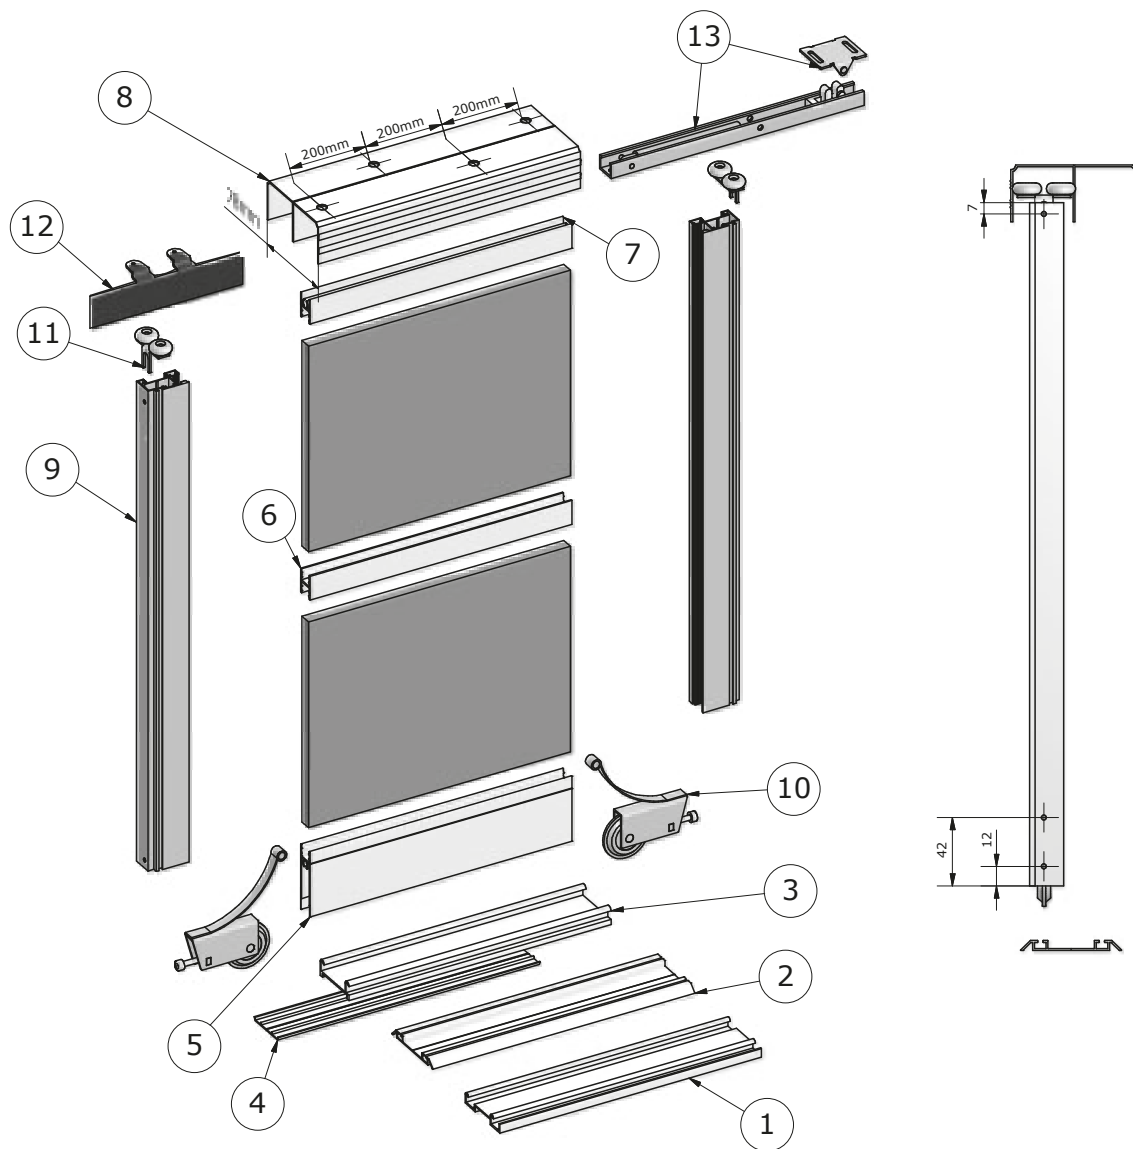

❑ Ako vypočítať výšku výplne:

TD.....	-100mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDB.....	-95mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne
TDS.....	-90mm=	
svetlá výška otvoru		výška výplne

Madlo odrežeme o 60 mm dlhšie ako je výška výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

(.....)	-50mm)/2=	
šírka montážneho otvoru		šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

(.....)	-60mm)/3=	
šírka montážneho otvoru		šírka výplne

❑ Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:

(.....)	-70mm)/4=	
šírka montážneho otvoru		šírka výplne

❑ Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:

.....	-15mm=	
šírka výplne		dĺžku profilu

❑ Ako vypočítať výšku zrkadla:

.....	-2mm=	
výška výplne		výšku zrkadla

❑ Ako vypočítať šírku zrkadla:


.....	-2mm=	
šírka výplne		šírku zrkadla

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm od okraja kolajnice.


Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

Výplň 10mm


Zrkadlo + tesnenie



1 Kolajnica dolná Bis	2 Kolajnica dolná Solar	3 Kolajnica dolná	4 Kolajnica adaptačná	5 Spodný profil Solar	6 Profil H Solar	7 Vrchný profil Solar	8 Kolajnica horná	9 Madlo Decco	10 Kolieska dolné Solar	11 Kolieska horné Solar	12 Brzda	13 Samozatvárač plynový
TDB	TDS	TD	TA	RDS	HS	RGS	TG	RD	B10MMD	B10MMG	S800	SD800

	RE18	Madlo Euro 18	ks/2,7m
	RE16	Madlo Euro 16	ks/2,7m
	RE5+	Madlo Euro 5+	ks/2,7m
	RMS	Madlo SuperDuo	ks/2,7m
	RDB	Madlo Duo Bis	ks/2,7m
	RN	Madlo Nova+	ks/2,7m
	RL	Madlo Luna	ks/2,7m
	RL16	Madlo Luna 16	ks/2,7m
	RP	Madlo Portos	ks/2,7m
	RSJ	Madlo Solar I	ks/2,7m
	RSD	Madlo Solar II	ks/2,7m
	RSP	Madlo Primo	ks/2,7m
	RSE	Madlo Econo	ks/2,7m
	RD	Madlo Decco	ks/2,7m
	R15	Madlo Comfort	ks/2,7m
	TG	Kolajnica horná	m

	TGP	Jednokolaj horná	m
	TGS	Kolajnica horná Supremo	m
	TGC	Kolajnica horná Comfort	m
	TDC	Kolajnica dolná Comfort	m
	TGT	Kolajnica horná Total	m
	TD	Kolajnica dolná	m
	TDP	Jednokolaj dolná	m
	TA	Kolajnica adaptačná	m
	TDB	Kolajnica dolná Bis	m
	TDS	Kolajnica dolná Solar	m
	C18	Profil „C“ 18	m
	C18-A	Profil „C“ 18 asymetrický	m
	C16	Profil „C“ 16	m
	L 16/18	Profil L 16 / 18	m
	T 16/18	Profil T 16/18	m
	H18	Profil H 18	m

	RPN	Rámový profil Nova	m
	PLN	Predelovací profil Nova	m
	RGS	Vrchný profil Solar	m
	RDS	Spodný profil Solar	m
	HS	Profil H Solar	m
	MK	Krycia lišta Kanon	m
	TGDM+	Kolajnica horná / dolná Mini+	m
	TGDM	Kolajnica horná / dolná Mini	m
	TGK	Kolajnica horná Kanon	m
	TDKF	Kolajnica dolná Kanon / Forma	m
	TGF	Kolajnica horná Forma	m
	TDF	Kolajnica dolná Forma	m
	TGM	Kolajnica horná Micro	m
	TDM	Kolajnica dolná Micro	m
	B800ANS B800NS B800AN B800MN	Kolieska horné Euro / Nova	ks
	B600M	Kolieska dolné SOLAR	ks

	B600	Kolieska dolné Euro	ks
	B600N	Kolieska dolné Euro+	ks
	ND-510N	Kolieska dolné Nova+	ks
	SD800	Samozatvárač plynový	ks
	SD900	Samozatvárač plynový	ks
	K600	Klips na kolajničku TDB	ks
	S800	Brzda Euro	ks
	B400B	Kolieska horné Mini ložiskové	ks
	B400	Kolieska horné Mini	ks
	B500	Kolieska dolné Mini	ks
	S400	Brzda Mini	ks
	C103	Kolieska Mini+	ks
	WK-75	Zostava Kanon – zostava koliesok na jedno krídlo	sada
	B500PL	Kolajnica Kanon / Forma	sada
	F100	Zostava Kanon Fold – zostava koliesok na jedno krídlo (dvoje dverí)	sada
	F100-ZG	Záves horný Kanon Fold – systém zalamovacích dverí	ks

	F100-ZD	Záves dolný Kanon Fold – systém zalamovacích dverí.	ks
	G75	Zostava Kanon Glass – zostava koliesok na jedno krídlo – 75kg.	sada
	G100	Zostava Kanon Glass – zostava koliesok na jedno krídlo – 100kg.	sada
	W200 / W100	Držiak do stropu / Držiak do steny Kanon, Kanon Fold, Kanon Glass	ks
	B320 / B350	Kolieska horné Forma / Forma+	ks
	B300	Kolieska dolné Forma	sada
	B10MM	Zostava koliesok Solar – na jedno krídlo.	sada
	B700	Zostava Micro na jedno krídlo	sada
	H100	Kolieska Helios	ks
	H100-Z	Záslepka Helios	ks
	H100-S	Brzda Helios	ks
	B700BD	Kolieska horné ploché Micro	ks
	B150	Kolieska horné Supremo	ks
	K800	Klin na štetinu do madla SuperDuo	ks
	BSF-10-W	Vozík horný vnútorný Comfort	ks
	BSF-10-WK	Vozík horný vnútorný Comfort – krajný	ks

	BSF-10-Z	Vozík horný vonkajší Comfort	ks
	BSF-10-DZ	Kovanie dolné Comfort – vonkajšie	ks
	BSF-10-DW	Kovanie dolné Comfort – vnútorné	ks
	BSF-10-S	Brzda Comfort	ks
	BSF-10-B	Zarážka – blokáda horného vozíka Comfort	ks
	BSF-10-ST	Stabilizátor hornej kolajničky Comfort	ks
	BSF-20-DZ	Kovanie dolné Total – vonkajšie	ks
	BSF-20-DW	Kovanie dolné Total – vnútorné	ks
	BSF-20-G	Koliesko horné Total	ks
	US	Tesnenie Solar na sklo 4–6mm	m
	S-100	Dorazová štetina samolepiaca	m
	S-200	Protiprachová štetina samolepiaca	m
	S-100W	Dorazová štetina nasúvacia	m
	S-200W	Protiprachová štetina nasúvacia	m
	FL	Folia do podklejania szkła	m ²



bimak
p o s u v n é s y s t é m y

BIMAK IMPORT-EXPORT, 11-034 Stawiguda, Olsztyńska 33, Polsko
tel. +48 89 512 01 92, fax +48 89 512 04 92
e-mail: bimak@box43.pl • www.bimak.pl